SAMSUNG

SM-P550

Bruksanvisning

Swedish. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Innehållsförteckning

Läs detta först

Komma igång

6 Förpackningens innehåll
7 Enhetslayout
9 S Pen
12 Ladda batteriet
14 Använda ett minneskort
15 Slå på och av enheten
16 Låsa eller låsa upp skärmen

Grunder

17 Använda pekskärmen
20 Layout för hemskärm
24 Aviseringspanelen
27 Öppna program
27 Installera eller avinstallera program
29 Ange text
31 Skärmbild
31 Mina filer
32 Energisparfunktion

Nätverksanslutning

33 Wi-Fi

S Pen-funktioner

34 Luftkommando
35 Åtgärdsmemo
37 Smart markering
38 Bildklipp
39 Skärmskrivning
40 S Note
44 Klippbok
45 Använda S Pen

Rörelser och användningsfunktioner

48 Rörelser och gester
49 Flera fönster

Personanpassning

54 Hantera hem- och programskärmarna
55 Ställa in bakgrund och ringsignaler
56 Ändra skärmlåsningsmetod

57 Sekretessläge
59 Flera användare
60 Ställa in konton

Kontakter

61 Lägga till kontakter
62 Importera och exportera kontakter
62 Söka efter kontakter

Kamera

63 Grundläggande fotografering
64 Fotolägen
66 Kamerainställningar

Galleri

67 Visa innehåll på Enheten

Användbara program och funktioner

68 S Finder
68 S Kalender
70 E-post
72 Internet
73 Musik
74 Video
75 Klocka
77 Kalkylator
77 Smart Manager
78 Google-program

Ansluta till andra enheter

81 Bluetooth
83 Wi-Fi Direct
85 Snabbanslut
86 Sidsynkronisering 3.0
93 Screen Mirroring
95 Mobilutskrift

Enhets- och datahantering

96 Överföra data från din gamla enhet
98 Använda enheten som flyttbar maskinvara för dataöverföring
98 Uppdatera enheten
99 Säkerhetskopiera och återställa data
100 Göra en dataåterställning

Inställningar

101 Om inställningarna
101 Anslutning
103 Enhet
105 Personlig
109 System

Bilaga

112 Felsökning
117 Ta ur batteriet (ej löstagbart)

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Komma igång

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

Enhetslayout

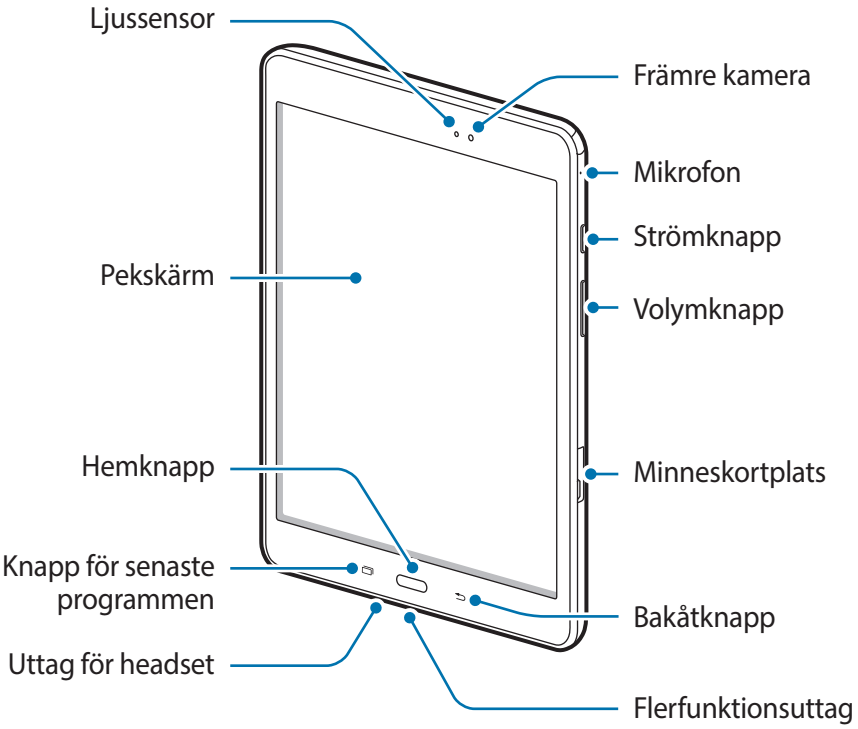

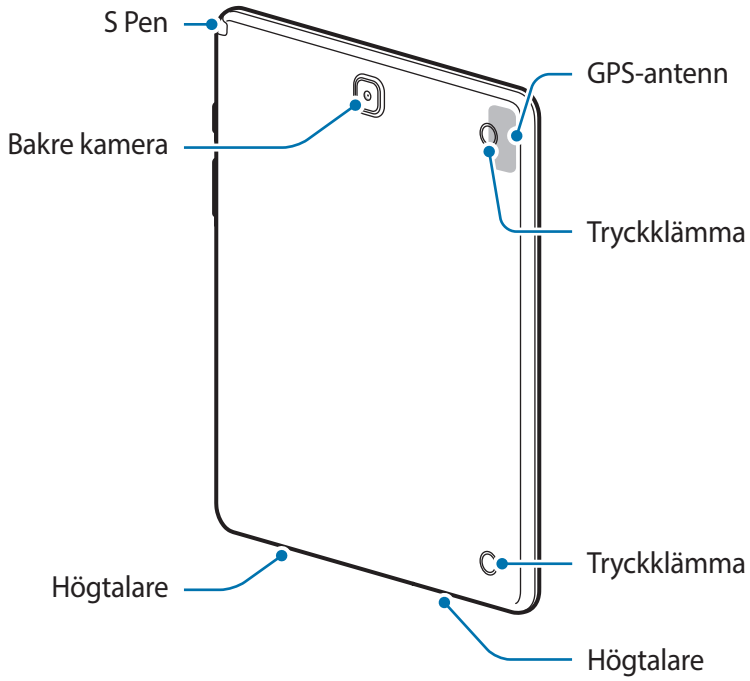

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
Ström	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
Senast använda program	• Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen. • Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta delad skärm-vyn.
Hem	• Tryck för att slå på skärmen när den är låst. • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att starta **Google**.
Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

S Pen

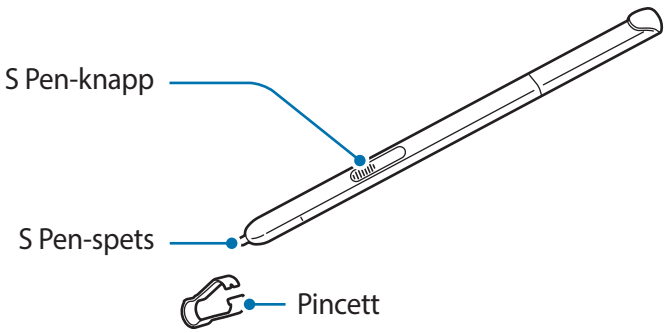

Namn	Funktioner
S Pen-spets	• Använd S Pen för att skriva, rita eller utföra pekåtgärder på skärmen. • Håll S Pen över objekt på skärmen om du vill öppna fler S Pen-funktioner, till exempel luftknappen och luftvyfunktionen.
S Pen-knapp	• Håll S Pen över skärmen och tryck på S Pen-knappen om du vill visa luftkommandofunktionerna. • Håll S Pen-knappen intryckt och dra S Pen över ett objekt för att markera det.
Pincett	• Använd pincetten för att ta bort spetsen på S Pen när du ska byta spets.

Ta bort S Pen

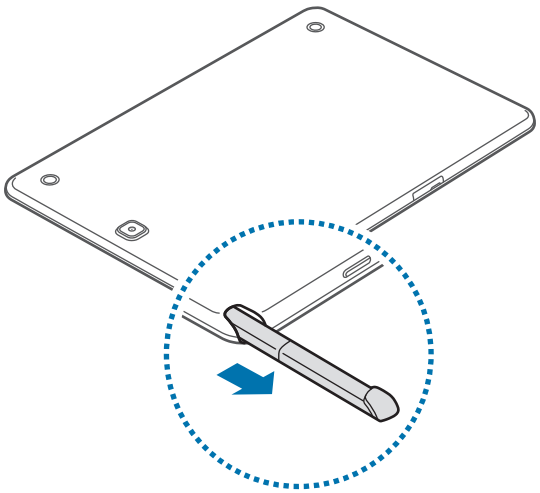

När du tar bort S Pen från skåran startas antingen **Luftkommando** eller också visas luftkommandofunktionerna, beroende på borttagningsinställningen för S Pen.

Du kan ändra inställningen genom att öppna programskärmen och trycka på **Inställningar** → **S Pen** → **Alternativ för bortkoppling**.

Ersätta spetsen på S Pen

Om den blir slö ersätter du den med en ny.

1 Ta ett stadigt tag om spetsen med pincetten och ta bort den.

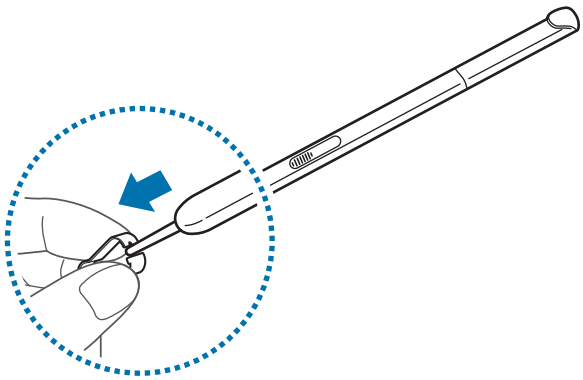

2 Sätt i en ny spets i S Pen.

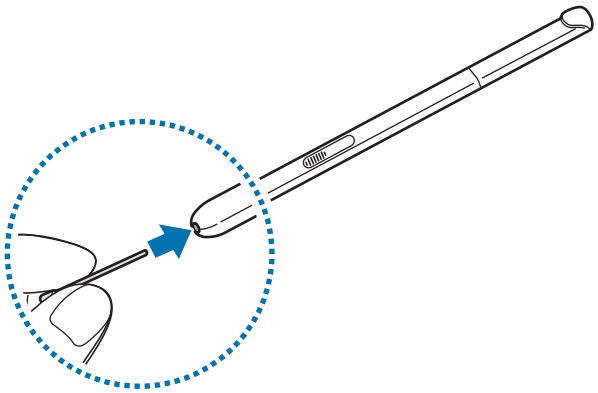

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med pincetten.

- Återanvänd inte gamla spetsar. Då finns det en risk att S Pen slutar fungera på rätt sätt.
- Tryck inte för hårt på spetsen när du för in den i S Pen.
- För inte in den runda delen av spetsen i S Pen. Det kan skada S Pen eller enheten.

- Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett Samsung-servicecenter. Mer information om S Pen hittar du på Samsung-webbplatsen.
- Om du använder S Pen i skarpa hörn på skärmen kan det hända att enheten inte känner igen S Pen-åtgärderna. Böj inte och tryck inte för hårt med S Pen när du använder den.
- Knappen för senaste program och bakåtknappen kan användas med S Pen.

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda batteriet om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

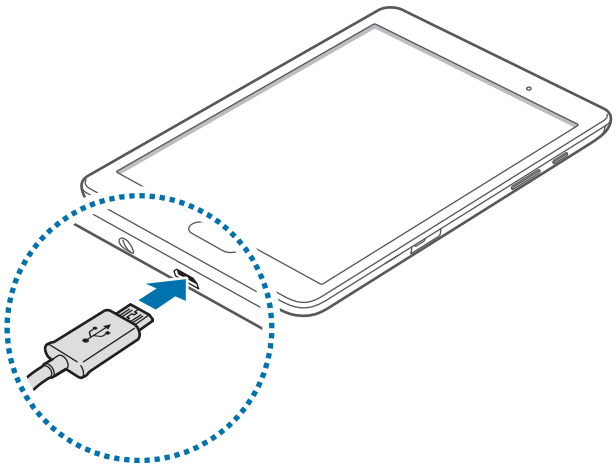

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara på batteriet. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- Optimera enheten med hjälp av Smart hanterare.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Använda ett minneskort

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.

- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

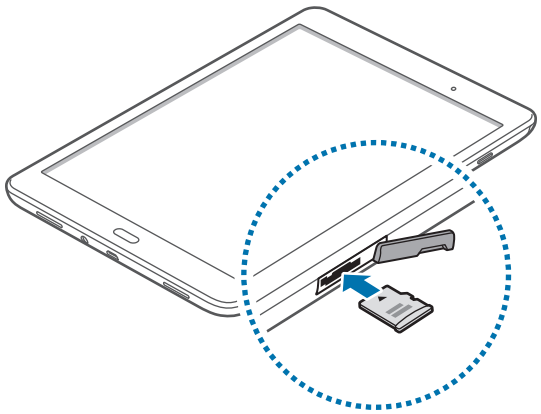

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Det kan leda till att data förloras eller skadas eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **FORMATERA SD-KORT** → **TA BORT ALLA**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Låsa eller låsa upp skärmen

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och låses. Skärmen stängs också av och låses automatiskt om enheten inte används under en angiven tidsperiod.

För att låsa upp skärmen ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.

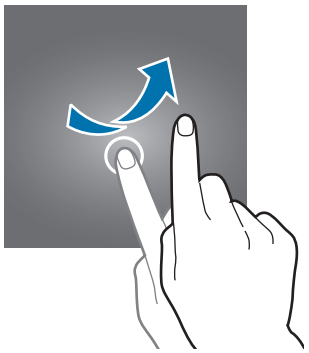

Du kan ändra upplåsningskoden för upplåsning av skärmen. Se Ändra skärmlåsningsmetod för mer information.

Grunder

Använda pekskärmen

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Tryck lätt

Tryck med ett finger eller med S Pen om du vill öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

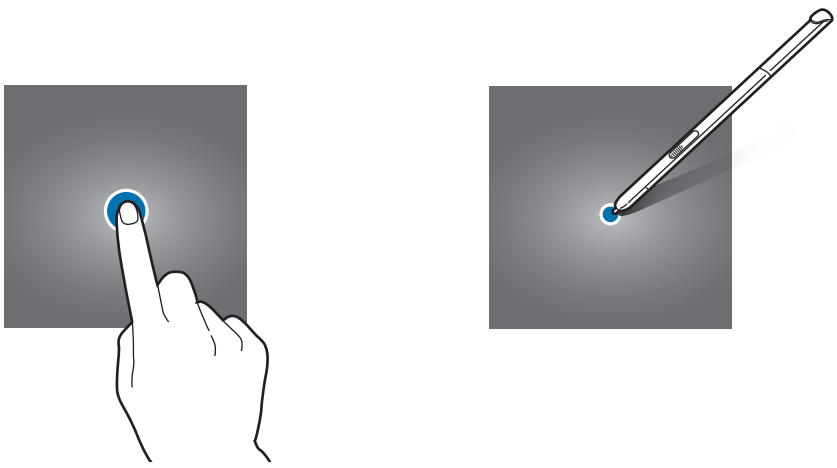

Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt eller skärmen nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

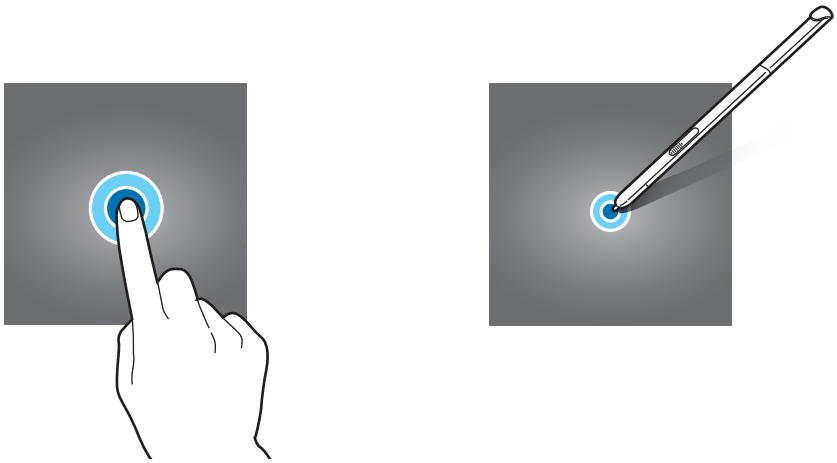

Dra

Om du vill flytta ett objekt, håller du det nedtryckt och drar det till önskad plats.

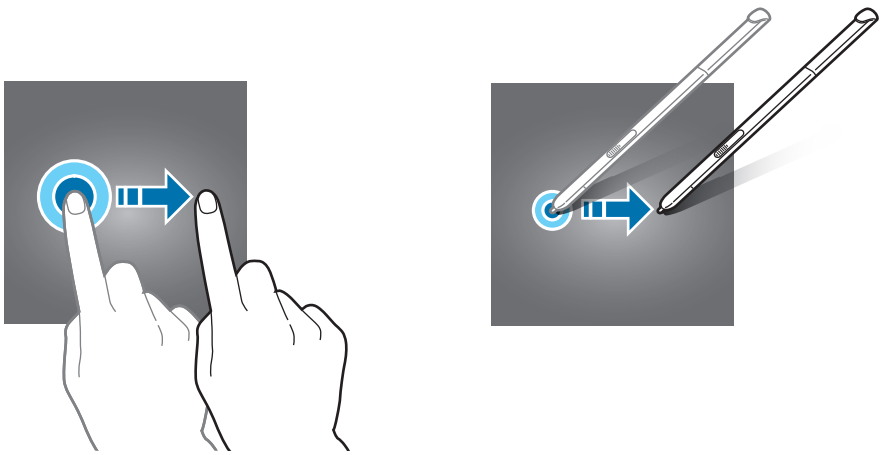

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

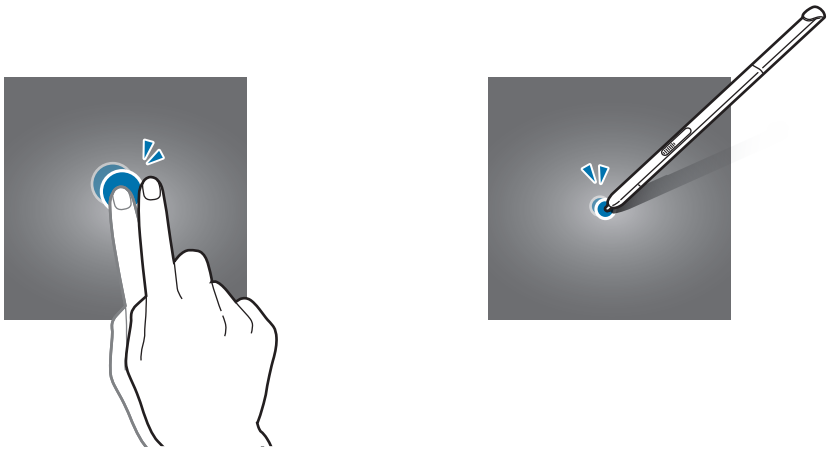

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, exempelvis för kontakter.

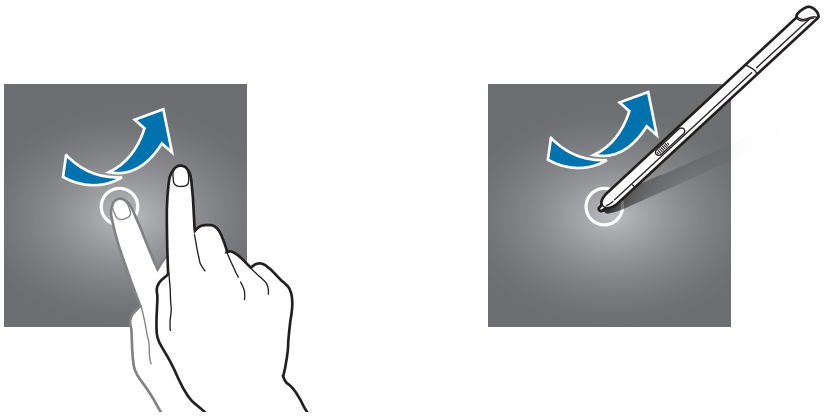

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

Layout för hemskärm

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller tryck på en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i Hantera hemskärmen.

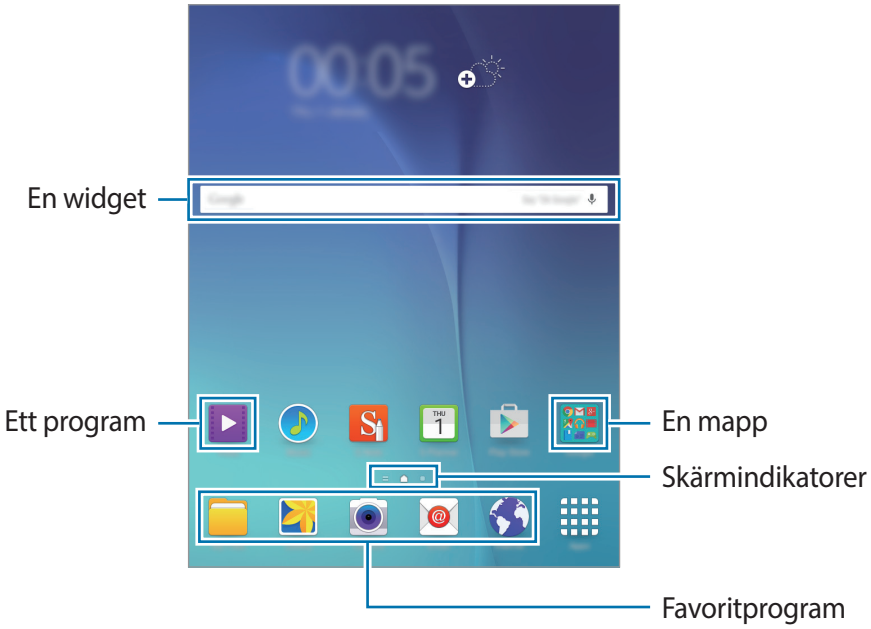

Hemskärmsalternativ

På hemskärmen håller du ned fingret på ett tomt område eller nyper ihop fingrarna för att öppna de tillgängliga alternativen.

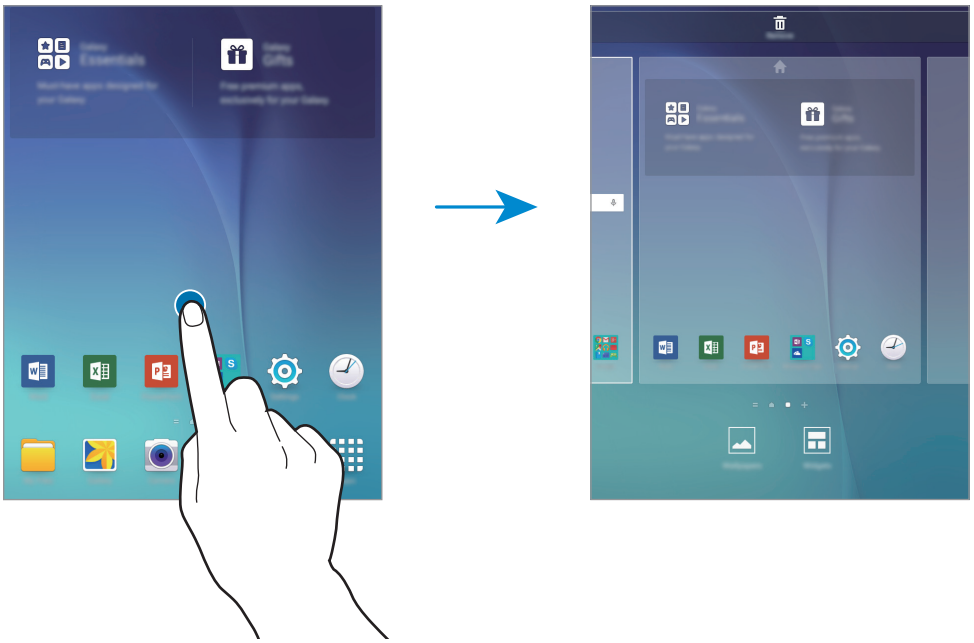

Programskärmen

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive nyligen installerade program.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prog.** för att öppna programskärmen. Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar programskärmen finns i Hantera programskärmen.

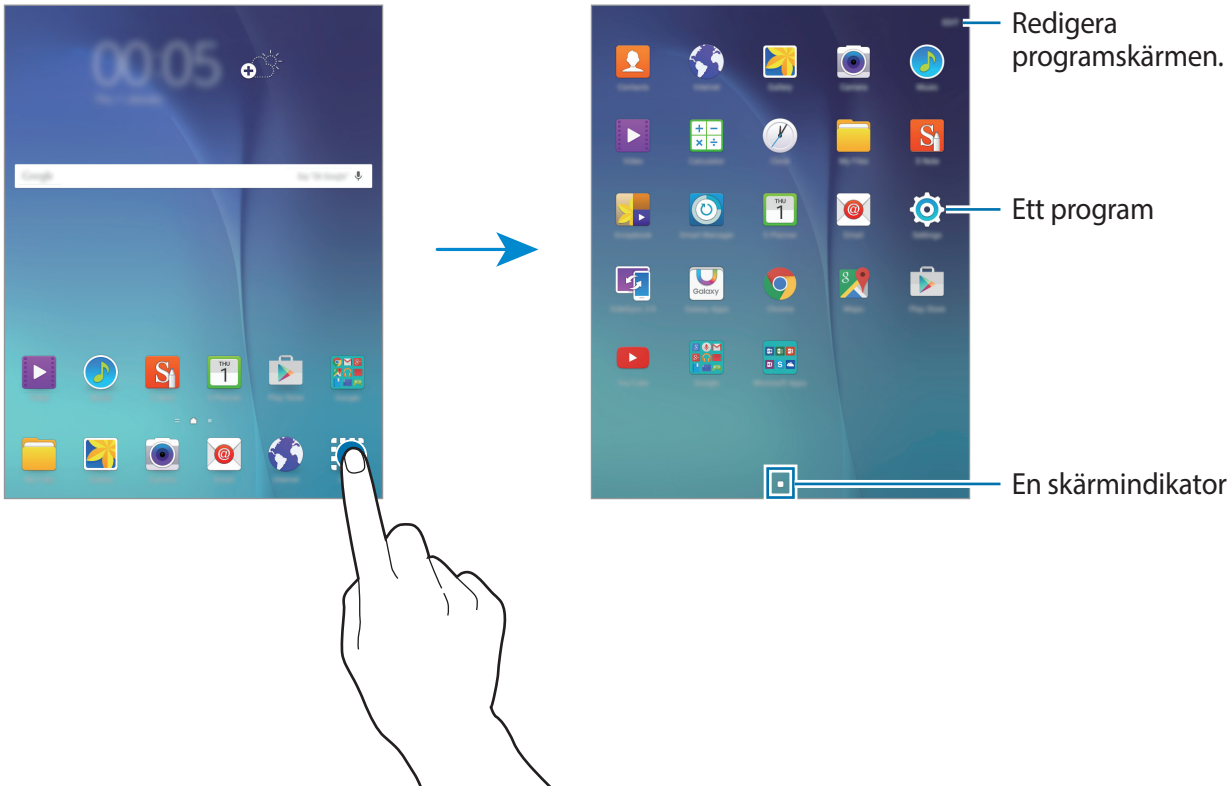

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas i statusfältet överst på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.

Ikon	Betydelse
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Synkroniserad med webben
	Larm aktiverat
	S Pen borttagen
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Aviseringspanelen

Använda aviseringspanelen

När du tar emot nya aviseringar t.ex. SMS, visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se detaljerna.

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att dra fältet uppåt från skärmens nedre del.

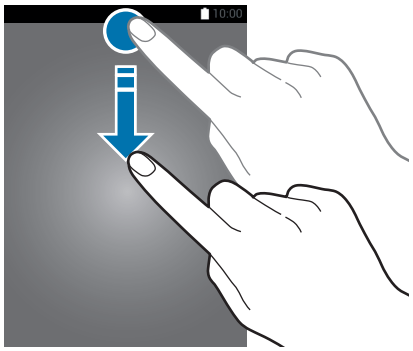

Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.

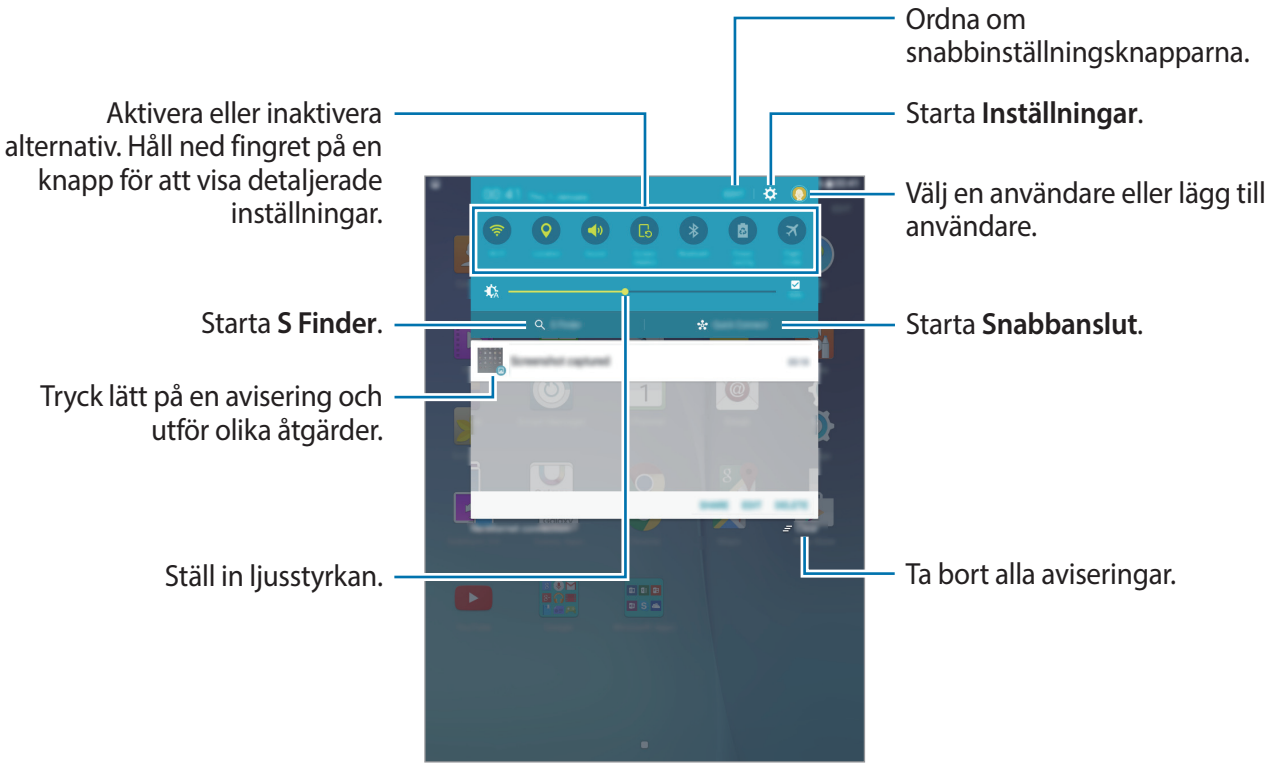
Ordna om snabbinställningsknapparna.
Aktivera eller inaktivera alternativ. Håll ned fingret på en knapp för att visa detaljerade inställningar.
Starta **Inställningar**.
Välj en användare eller lägg till användare.
Starta **S Finder**.
Starta **Snabbanslut**.
Tryck lätt på en avisering och utför olika åtgärder.
Ställ in ljusstyrkan.
Ta bort alla aviseringar.

Ordna om snabbinställningsknappar

Du kan byta plats på snabbinställningsknapparna på aviseringspanelen genom att trycka på **REDIGERA**, hålla ned ett objekt, dra det till en annan plats och sedan trycka på **KLAR**.

Använda knapparna för snabbinställningar

Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på aviseringspanelen. Tryck på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa mer utförliga inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.

- **Wi-Fi**: Se Wi-Fi för mer information.
- **Plats**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud** / **Ljud av**: Välj ett ljudläge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.

Vissa program tillåter inte skärmrotation.

- **Bluetooth**: Se Bluetooth för mer information.
- **Energisparläge**: Se Energisparfunktion för mer information.
- **Flygläge**: Se Flygläge för mer information.
- **Stör ej**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla aviseringar. Välj vilka aviseringar som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Ljud och aviseringar** → **Stör ej**.
- **Läsläge**: Aktivera eller inaktivera läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i mörker.
- **U-energispar.**: Se Ultraenergisparläge för mer information.
- **Smart viloläge**: När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge du tittar på den.
- **Sekretessläge**: Se Sekretessläge för mer information.
- **Screen Mirroring**: Se Screen Mirroring för mer information.
- **Synka**: När du har aktiverat den här funktionen synkroniserar enheten automatiskt program, såsom kalender eller e-post.

Öppna program

På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på och välja programikonen du vill öppna.

Stänga ett program

Tryck på och dra en programikon åt vänster eller höger när du vill stänga programmet. Stäng alla program som körs genom att trycka lätt på **STÄNG ALLA**.

Installera eller avinstallera program

Samsung Galaxy Apps

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Galaxy Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Bläddra bland program efter kategori eller tryck lätt på **SÖK** för att söka efter ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **Installera**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar programmets pris.

Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välja ett alternativ.

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.

Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på → **Inställningar** → **Uppdatera appar automatiskt** och välja ett alternativ.

Hantera program

Avinstallera eller inaktivera program

Inaktivera standardprogram genom att öppna programskärmen och trycka på **REDIGERA**. visas på de program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på **INAKTIVERA** → **KLAR**.

Om du vill avinstallera hämtade program öppnar du programskärmen och trycker på **REDIGERA** → → **AVINSTALLERA** → **KLAR**. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, väljer ett program och trycker sedan på **AVINSTALLERA**.

Aktivera program

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **AKTIVERA**.

- Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
- Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.

Ange text

Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon och annat.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

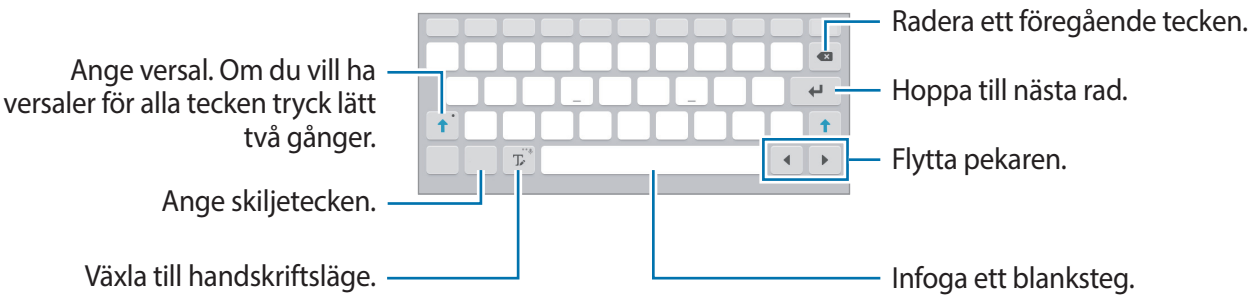
Radera ett föregående tecken.
Ange versal. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.
Hoppa till nästa rad.
Flytta pekaren.
Ange skiljetecken.
Växla till handskriftsläge.
Infoga ett blanksteg.

Ändra inmatningsspråket

Håll nedtryckt, tryck på → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer två eller flera språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att dra mellanslagstangenten till vänster eller höger.

Använda ytterligare tangentbordsfunktioner

Tryck på och håll nedtryckt för att använda olika funktioner. Andra ikoner kan visas i stället för beroende på vilken funktion som senast användes.

- : Ange text med rösten.

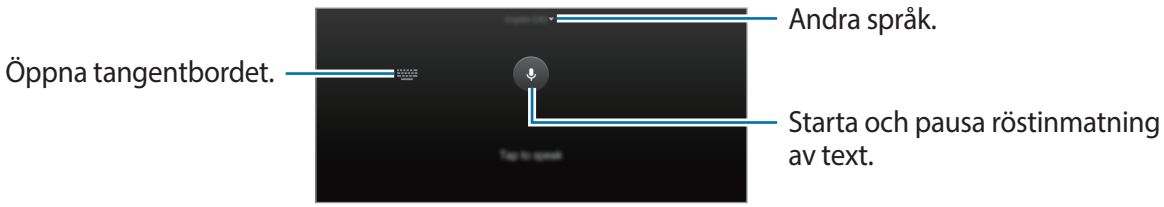

- : Växla till handskriftsläge.

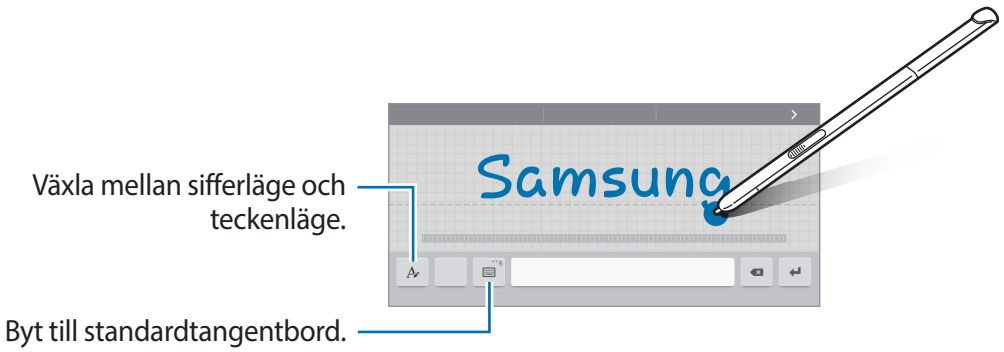

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- : Lägg till ett objekt från urklipp.
- : Ange känsloikoner.
- : Byt till flytande eller delat tangentbord.
- : Ändra tangentbordsinställningar.

Kopiera och klistra in

1 Håll ner texten.

2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.

3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Den markerade texten kopieras till urklipp.

4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på → **Klistra in**. Klistra in text som du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på → **Urklipp** och välja texten.

Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.

Tryck på och håll in hemknappen och strömknappen samtidigt. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**. När du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

Du kan också ta skärmbilder med andra metoder. Se Dra handflatan för skärmbild för mer information.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

Mina filer

Använd programmet för att få åtkomst till olika filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringstjänster.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

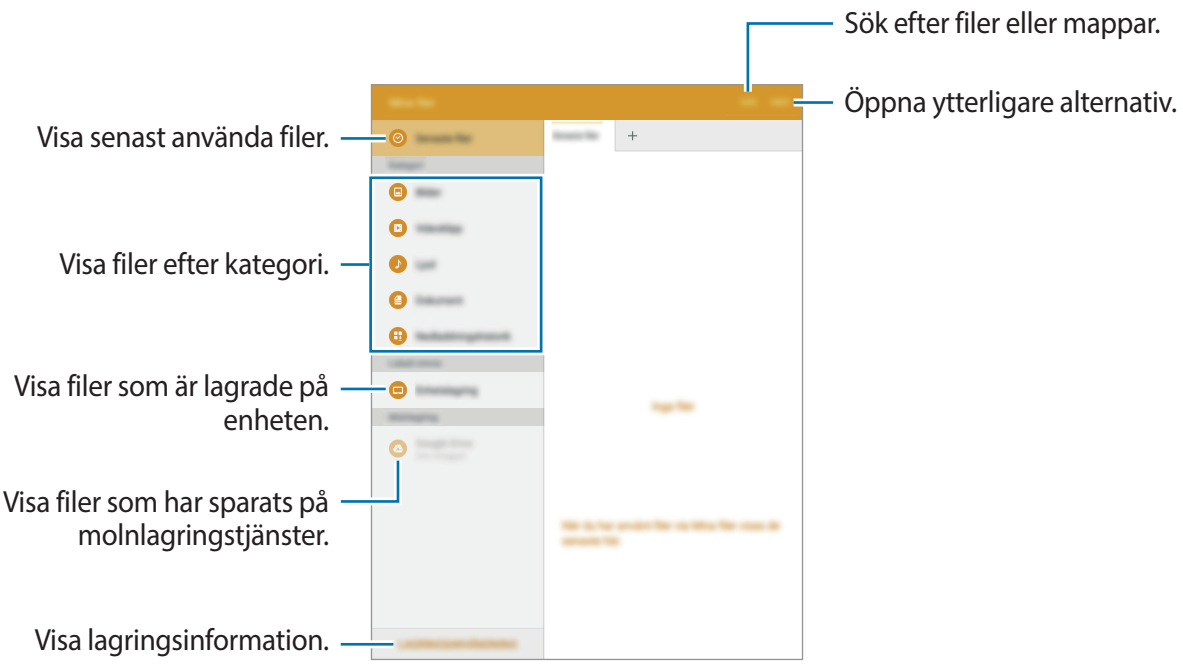
Sök efter filer eller mappar.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa senast använda filer.
Visa filer efter kategori.
Visa filer som är lagrade på enheten.
Visa filer som har sparats på molnlagringstjänster.
Visa lagringsinformation.

Energisparfunktion

Energisparläge

Spara på batteriet genom att begränsa enhetens funktioner.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Batteri** → **Energisparläge** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

Om du vill aktivera energisparläget automatiskt när den återstående batteristyrkan når den förinställda nivån trycker du lätt på **Starta energisparläge** och väljer ett alternativ.

Ultraenergisparläge

Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten följande:

- Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
- Inaktiverar Bluetooth-funktionen.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Batteri** → **Ultraenergisparläge** och trycker på reglaget för att aktivera funktionen.

Om du vill lägga till ett program på hemskärmen trycker du på ⊕ och väljer ett program.

Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på **MER** → **Ta bort**, välja ett program med ⊖ och sedan trycka lätt på **KLAR**.

Om du vill ändra inställningarna för Ultraenergisparläge t.ex. nätverksanslutning eller ljud, trycker du på **MER** → **Inställningar**.

Inaktivera ultraenergisparläget genom att trycka lätt på **MER** → **Inaktivera Ultraenergisparläge**.

Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Nätverksanslutning

Wi-Fi

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se Wi-Fi för fler alternativ.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Wi-Fi** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.

3 Tryck lätt på **ANSLUT**.

När enheten anslutits till ett Wi-Fi-nätverk ansluts den till det nätverket igen varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **GLÖM**.

S Pen-funktioner

Luftkommando

Ta bort S Pen från skåran eller håll S Pen över valfri del av skärmen och tryck på S Pen-knappen för att få åtkomst till fyra användbara funktioner.

Om funktionen inte är aktiverad öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **S Pen** → **Luftkommando** och trycker sedan på reglaget för **Luftkommando** för att aktivera funktionen.

Med luftkommandofunktionerna kan du utföra olika åtgärder.

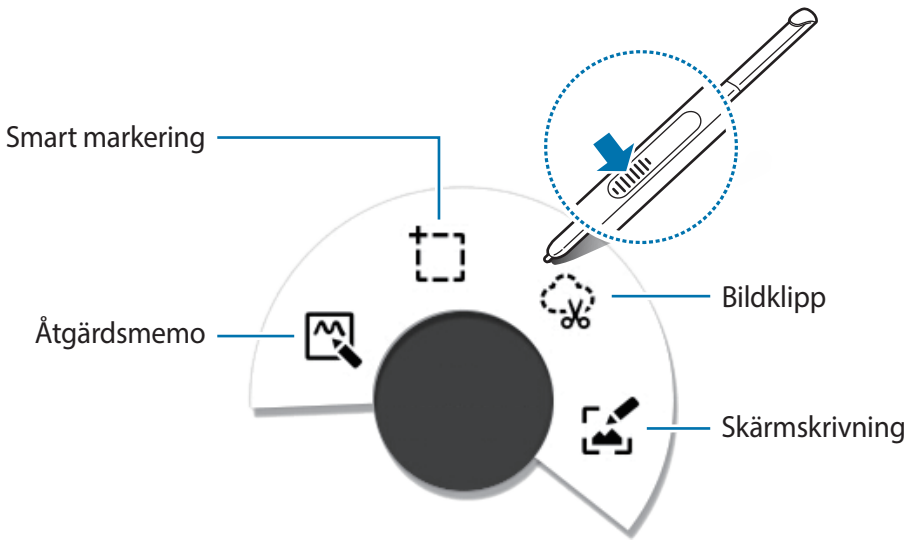

- **Åtgärdsmemo**: Skriv memon snabbt och länka åtgärder till dem. Du kan skicka meddelanden, söka på webben och mycket mer. Se Åtgärdsmemo för mer information.
- **Smart markering**: Samla in innehåll snabbt. Se Smart markering för mer information.
- **Bildklipp**: Rita runt ett område på skärmen som du vill spara eller dela. Se Bildklipp för mer information.
- **Skärmskrivning**: Ta en bild, redigera och skriv memon på skärmbilder och dela dem sedan. Se Skärmskrivning för mer information.

Åtgärdsmemo

Öppna åtgärdsmemoblocket och skapa memon för att utföra olika åtgärder med den skrivna eller ritade informationen.

1 Tryck på **Åtgärdsmemo** på luftkommandopanelen.

2 Skriv eller rita ett memo.

3 Tryck lätt på .

Hela memot markeras. Om du vill använda specifik information från memot trycker du utanför det markerade området för att avmarkera memot och ritar runt den information du vill använda.

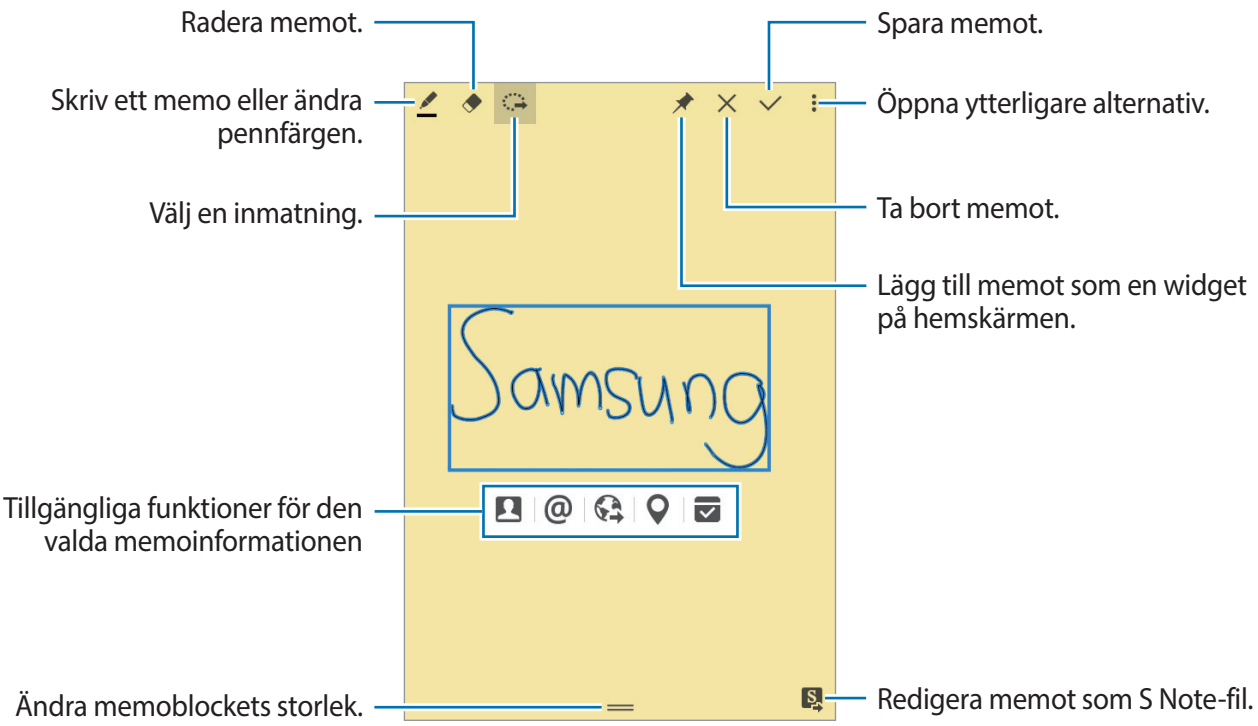

4 Välj ett program som ska användas med den markerade memoinformationen.

Det valda programmet startas från **Åtgärdsmemo**.

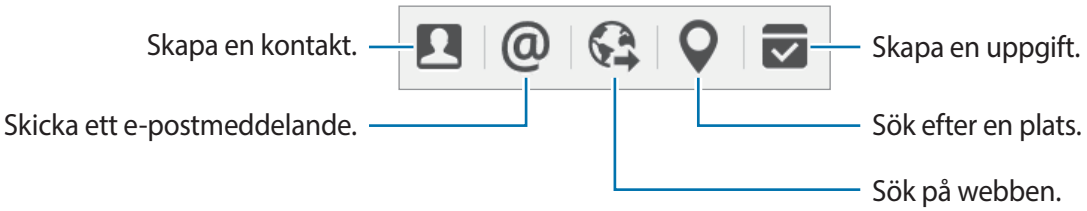

Visa memon

På skärmen Åtgärdsmemo trycker du på ⋮ → **Visa lista över åtgärdsmemon**. Markera ett memo för att visa och redigera det.

Lägga till widgetar för Åtgärdsmemo på hemskärmen

Efter att du skrivit ett memo trycker du på och håller in 📌, och drar sedan memot till ett tomt område på hemskärmen. En **Åtgärdsmemo**-widget läggs till på hemskärmen och du kan visa och redigera memot.

Redigera ett memo som S Note-fil

Tryck på S för att öppna **S Note** när du skriver ett memo och redigera memot i det. Samma pennfärg som du använde i **Åtgärdsmemo** används i **S Note**.

Smart markering

Samla in önskat innehållsområde som visas på skärmen med S Pen. Du kan samla in innehåll från webbsidor eller musik och videor under uppspelningen.

1 När det finns innehåll du vill samla in, t.ex. en del av en webbsida, öppnar du luftkommandopanelen och trycker på **Smart markering**.

2 Dra S Pen över det innehåll du vill samla in.

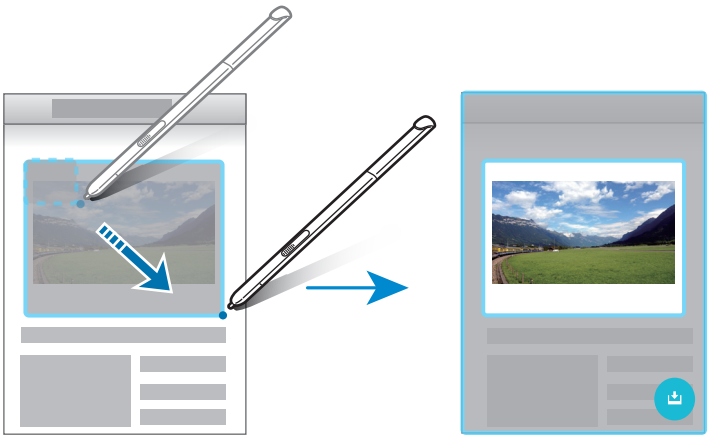

3 Välj ett alternativ som ska användas med det insamlade objektet.

- **SPARA**: Spara objektet i **Klippbok**.
- **DELA**: Dela objektet med andra.
- T : Extrahera text från objektet. Du kan kopiera den extraherade texten till Urklipp eller infoga den i meddelanden, anteckningar och mycket mer.

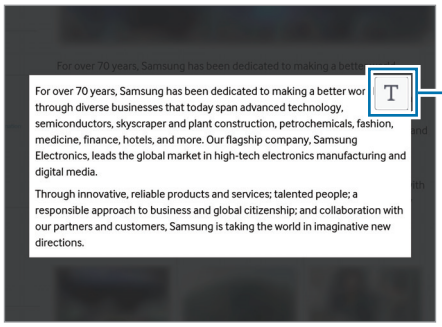
T
Extrahera text.
For over 70 years, Samsung has been dedicated to making a better wor through diverse businesses that today span advanced technology, semiconductors, skyscraper and plant construction, petrochemicals, fashion, medicine, finance, hotels, and more. Our flagship company, Samsung Electronics, leads the global market in high-tech electronics manufacturing and digital media.
Through innovative, reliable products and services; talented people; a responsible approach to business and global citizenship; and collaboration with our partners and customers, Samsung is taking the world in imaginative new directions.

- : Spara objektet i listan över insamlade objekt och samla in mer innehåll.

Samla in flera objekt

Tryck på om du vill lägga till innehåll i listan över insamlade objekt och använda det senare. Du lägger till ytterligare innehåll genom att trycka på i popup-fönstret för insamlade objekt.

Om du vill visa insamlade objekt trycker du på popup-fönstret för insamlade objekt. Du kan dela, ta bort eller spara flera objekt samtidigt. Om du vill välja ett enskilt objekt i listan över samlade objekt håller du objektet nedtryckt.

Om du vill ta bort insamlade objekt trycker du och håller ned popup-fönstret för insamlade objekt och drar det till **Radera** längst upp på skärmen.

Bildklipp

Använd S Pen för att rita en sluten form runt det område du vill spara eller dela. Du kan beskära en del av en bild.

1 När det finns innehåll du vill ta en skärmbild av, t.ex. en del av en bild, öppnar du luftkommandopanelen och trycker på **Bildklipp**.

2 Markera ett område genom att rita en linje runt det med S Pen.

Ändra form på området genom att välja en formikon i verktygsfältet eller tryck på för att ändra form på området automatiskt.

3 Välj ett alternativ som ska användas med det valda området.

- **SPARA**: Spara det valda området i **Klippbok**.
- **DELA**: Dela det valda området med andra.

Skärmskrivning

Ta skärmbilder för att skriva eller rita på dem.

1 När det finns innehåll du vill ta en skärmbild av, t.ex. en del av en webbsida, öppnar du luftkommandopanelen och trycker på **Skärmskrivning**.

En skärmbild tas då av den aktuella skärmen och redigeringsverktygsfältet visas på skärmen.

2 Skriv ett memo på skärmbilden.

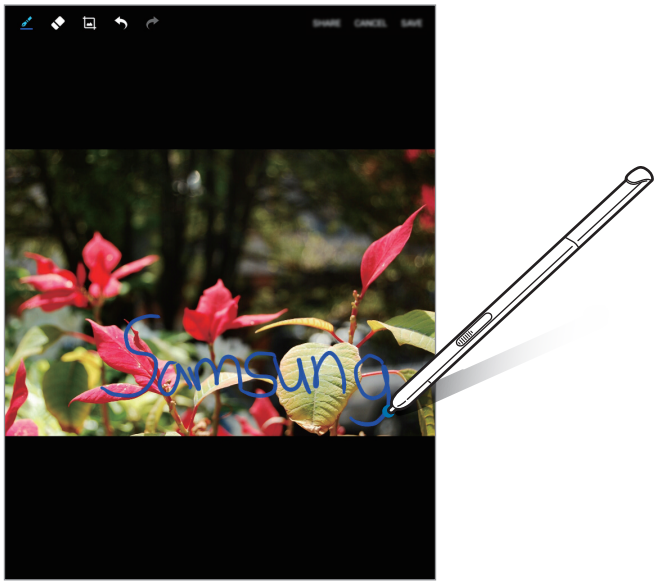

3 Välj ett alternativ som ska användas med skärmbilden.

- **DELA**: Dela skärmbilden med andra.
- **SPARA**: Spara skärmbilden. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

S Note

Skapa egna anteckningar genom att spela in dina tankar och idéer. Du kan infoga multimediefiler och skapa fotoanteckningar.

Starta S Note

1 Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.

Du kan också gå till startskärmen och trycka på i widgeten **S Note**.

2 Välj skalstilar och tryck på **NÄSTA**.

3 Välj en standardmall för anteckningar och tryck på **NÄSTA**.

4 Välj ett konto som anteckningarna ska synkroniseras med och tryck på **BÖRJA**.

Om du inte är inloggad på det valda kontot loggar du in med hjälp av anvisningarna på skärmen.

Om du synkroniserar anteckningarna med ett konto kan du visa dem på andra enheter genom att registrera kontot på andra enheter.

Använda widgeten S Note

Du kan starta vissa S Note-funktioner direkt från **S Note**-widgeten.

Gå till hemskärmen och tryck på en ikon i **S Note**-widgeten.

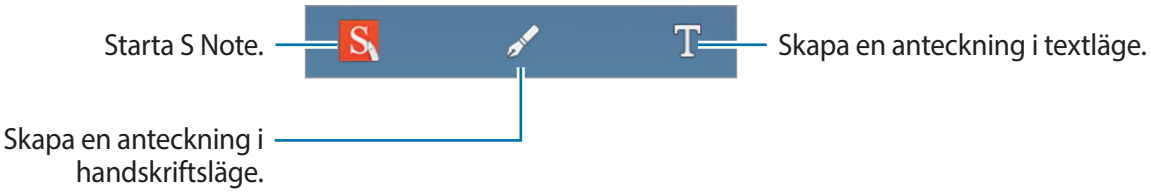

Skapa anteckningar

1 Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.

Du kan också gå till hemskärmen och trycka på i widgeten **S Note**.

2 Tryck lätt på .

3 Skriv en anteckning.

Tryck på för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck på för att ange text via tangentbordet.

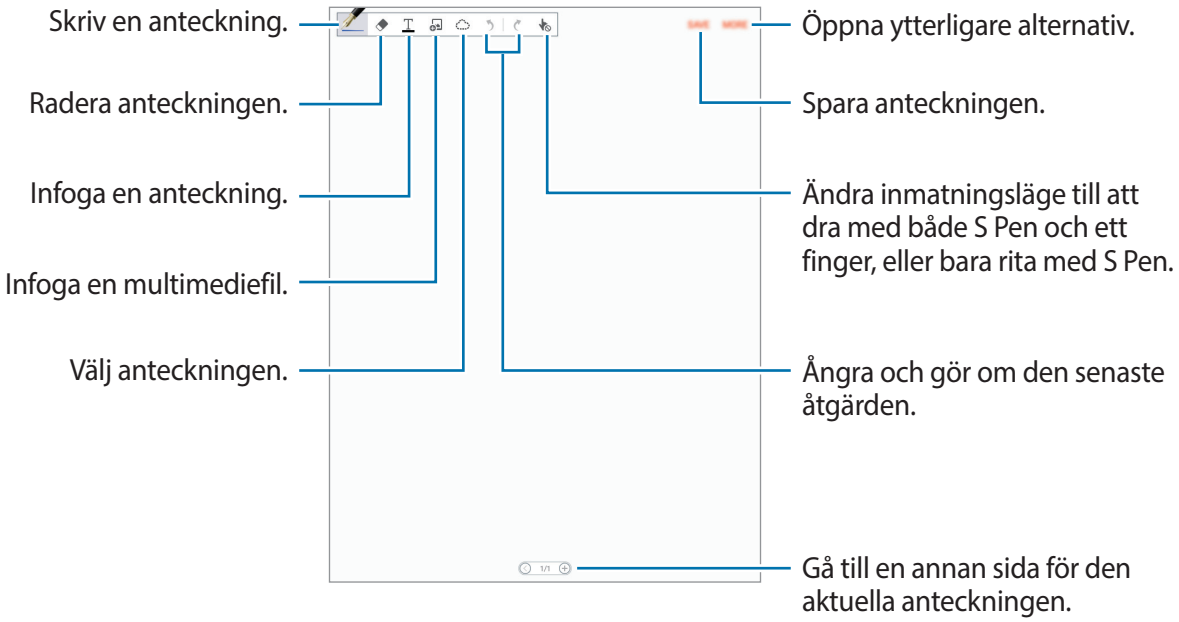
Skriv en anteckning.
Radera anteckningen.
Infoga en anteckning.
Infoga en multimediefil.
Välj anteckningen.
Öppna ytterligare alternativ.
Spara anteckningen.
Ändra inmatningsläge till att dra med både S Pen och ett finger, eller bara rita med S Pen.
Ångra och gör om den senaste åtgärden.
Gå till en annan sida för den aktuella anteckningen.

Ändra penninställningarna

När du skriver eller ritar på skärmen kan du trycka en gång till på för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

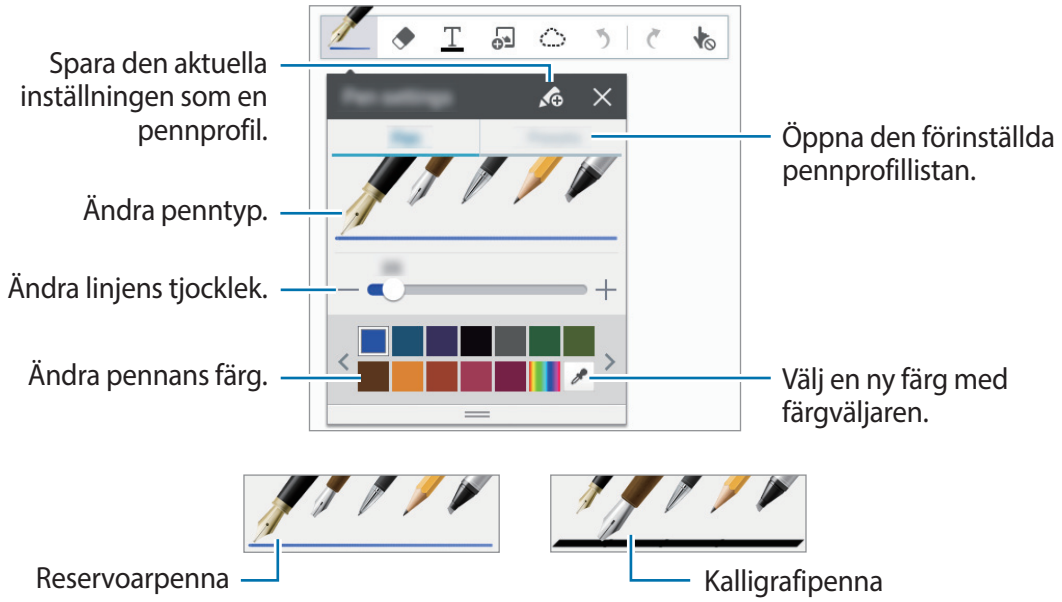

Använda linjeraderingsverktyget

1 Tryck lätt på .

2 Tryck på det område du vill ta bort.

Hela linjen i området raderas. Med linjeraderingsverktyget kan du radera din S Note linje för linje.

- Om du bara vill radera det område du pekar på med S Pen, trycker du på en gång till och avmarkerar **Radera linje efter linje**. Du kan justera storleken på verktyget genom att dra i storleksjusteringsreglaget.
- Radera anteckningen genom att trycka på **RADERA ALLA**.

Även om du har förminskat verktyget kanske du ändå inte lyckas radera exakt den del du vill.

Redigera handskrivna anteckningar

Du kan använda olika alternativ för att redigera handskrivna anteckningar, till exempel klippa ut, flytta, ändra storlek eller omvandla.

1 Om en anteckning innehåller handskrift eller en ritning trycker du på .

2 Tryck eller rita en linje runt objektet för att markera och redigera det.

Om du vill flytta objektet till en annan plats markerar du det och drar det sedan till en ny plats.

Om du vill ändra storlek på objektet markerar du det och drar i ramens handtag.

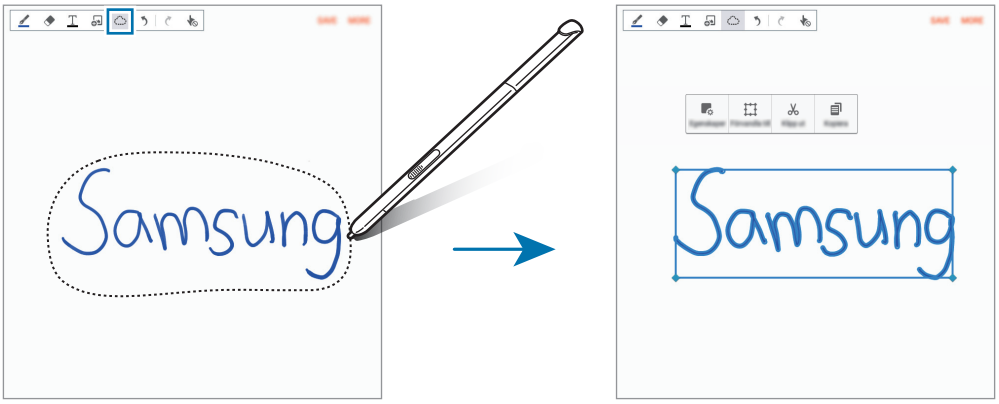

3 Använd något av följande alternativ:

- **Egenskaper**: Ändra objektets egenskaper, till exempel layout, storlek, färg eller tjocklek.
- **Förvandla till**: Förbättra eller omvandla handskrift eller teckningar.
- **Klipp ut**: Klipp ut objektet. Om du vill klistra in det på en annan plats trycker du på platsen och håller den nedtryckt och trycker sedan på **Klistra in**.
- **Kopiera**: Kopiera objektet. Om du vill klistra in det på en annan plats trycker du på platsen och håller den nedtryckt och trycker sedan på **Klistra in**.
- **Ta bort**: Radera objektet.

Läget för förstorad handskrift

Tryck på **MER** → **Visa först. anteckn.** och dra förstoringsramen till ett område. Området i förstoringsramen visas i det förstorade fönstret längst ned på skärmen. Du kan ange handskriften exakt eller korrigera den.

Spela in skiss

Du kan spela in åtgärderna medan du gör en anteckning.

1 Tryck på **MER** → **Spela in skiss**.

2 Tryck på ● och skriv eller rita en anteckning.

Åtgärderna spelas in i realtid.

3 Om du vill stoppa inspelningen trycker du på ● igen.

Tryck på ▶ om du vill visa inspelningen.

Klippbok

Samla in innehåll från olika källor och skapa en egen digital klippbok. När du tittar på webbsidor och videor kan du markera och lägga till ett önskat område i klippböcker.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Läs igenom användningsvillkoren och ange sedan ett synkroniseringsalternativ första gången du startar det här programmet eller när du startar om det efter en återställning.

1 Tryck lätt på **Klippbok** på programskärmen.

2 Tryck på ⌄ för att välja en kategori och en klippbok.

Om det finns en länk under innehållet i klippboken trycker du på den för att komma till källan.

3 Tryck på **REDIGERA** för att redigera den.

Du kan lägga till en rubrik, memon och taggar i klippboken.

4 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Använda S Pen

Skriv, rita eller utför pekåtgärder med S Pen. Du kommer lätt åt ytterligare funktioner genom att trycka på S Pen-knappen.

Luftvy

Håll S Pen över ett objekt på skärmen för att använda olika funktioner.

Om funktionen inte är aktiverad öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **S Pen** → **Luftvy** och trycker sedan på reglaget för **Luftvy** för att aktivera funktionen.

Förhandsgranska information

Peka på skärmen för att förhandsgranska eller visa information i ett popup-fönster.

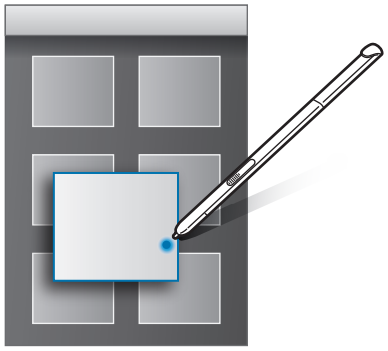

Använda luftknappen

Om du håller S Pen över objekt i vissa program, till exempel **Galleri** och **Video**, visas luftknappen i förhandsgranskningsfönstret. Med luftknappen kan du utföra olika åtgärder direkt från förhandsgranskningsfönstret.

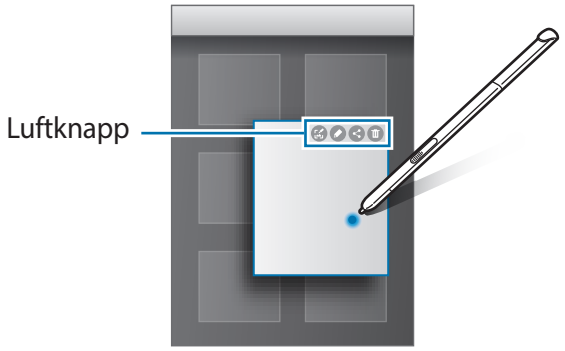

Pennval

Håll S Pen-knappen intryckt och dra S Pen över text- eller objektlistor för att markera flera objekt eller texter. Du kan också kopiera och klistra in objekt eller text som du valt i ett annat program eller dela dem med andra.

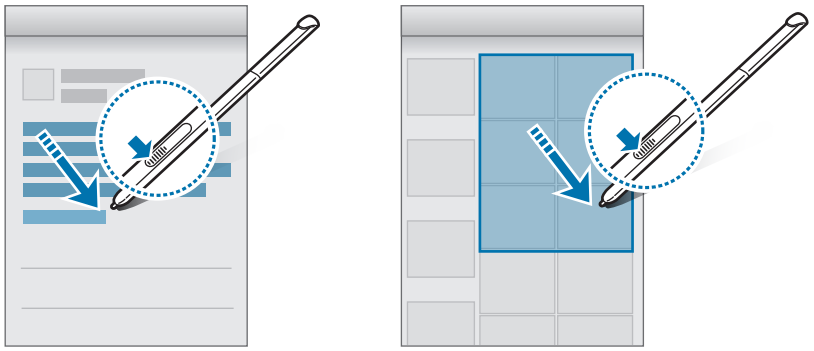

Direkt penninmatning

Fyll i formulär och skriv meddelanden med din egen handskrift med S Pen.

Om funktionen inte är aktiverad öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **S Pen** → **Direkt penninmatning** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

Skriva i textfält

1 Håll S Pen över ett textfält.

2 Tryck på för att öppna handskriftsfältet.

3 Skriv med S Pen.

4 När du är klar trycker du lätt på .

Skriva i program

Du kan skriva direkt på skärmen med S Pen när du använder vissa funktioner och program. Du kan exempelvis ange siffror på knappsatsen eller ställa in ett alarm genom att skriva i handskriftsfältet med S Pen.

Rörelser och användningsfunktioner

Rörelser och gester

Om du skakar enheten eller utsätter den för stötar kan det resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Tyst

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester**, och sedan på reglaget för **Tyst** för att aktivera funktionen.

Lägg handflatan över skärmen för att stänga av ljudet på alarm.

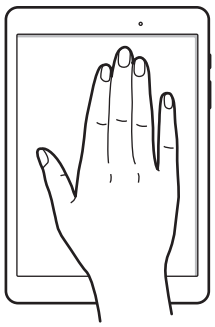

Dra handflatan för skärmbild

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester**, och sedan på reglaget för **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.

Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom för att ta en skärmbild. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**. När du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

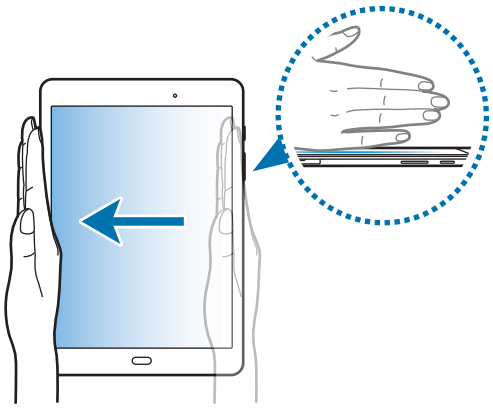

Flera fönster

Om Flera fönster

Med Flera fönster kan du köra två program samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera program samtidigt i popup-vyn.

Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

Delad skärm-vy

1 Tryck lätt på för att öppna listan över senast använda program.

2 Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på i ett fönster med ett nyligen använt program.

Det valda programmet startas i det övre fönstret.

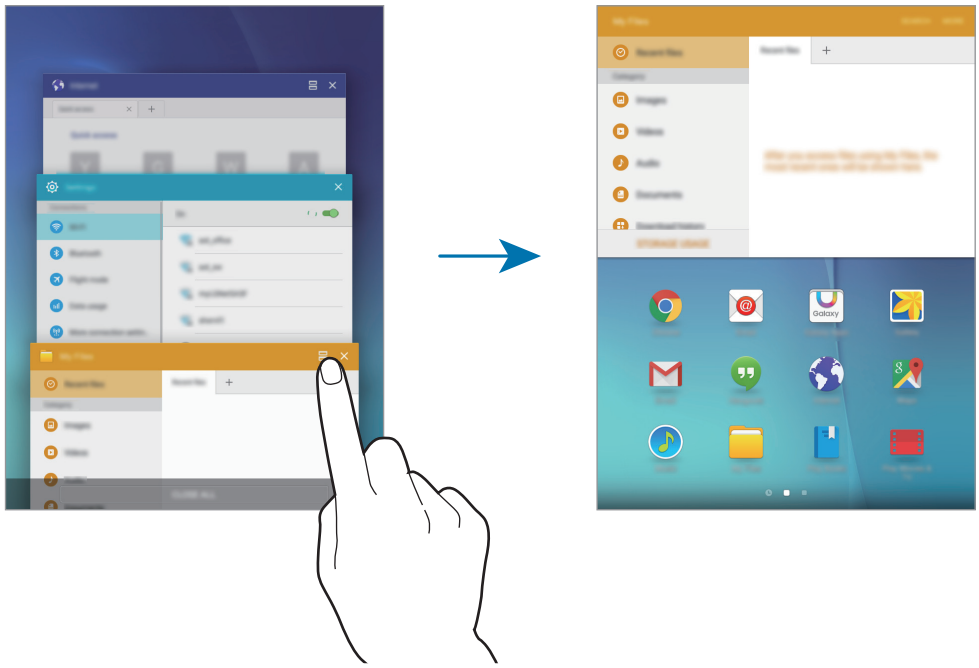

3 Välj ett annat program som ska startas.

Du kan även starta delad skärm-vyn genom att trycka lätt på och hålla nedtryckt.

Använda ytterligare alternativ

När du använder program i delad skärm-vyn väljer du ett programfönster och trycker lätt på cirkeln mellan programfönstren för att komma åt följande alternativ:

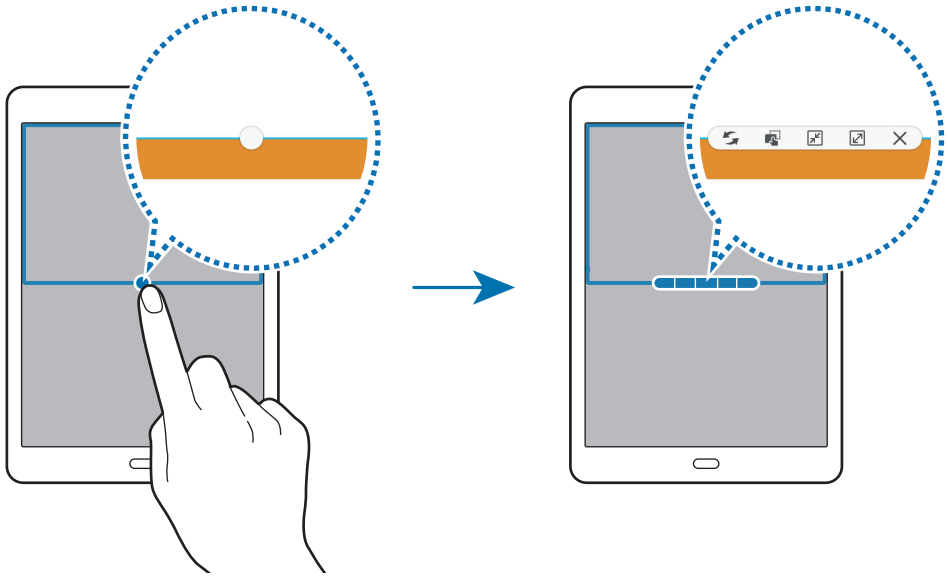

- : Byt plats på programfönster.
- : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.

Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

- : Förminska fönstret.
- : Öppna fönstret helt.
- : Stäng programmet.

Justera fönsterstorlek

Dra cirkeln mellan programfönsterna uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönsterna.

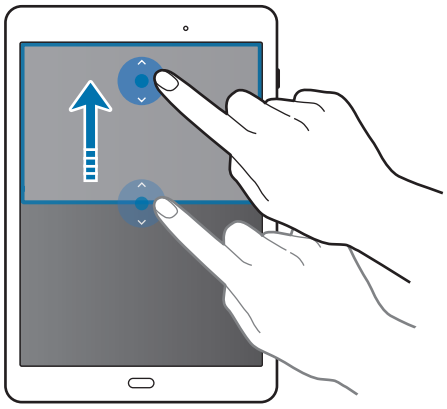

Popup-vy

1 På programskärmen startar du det program du vill använda i popup-vyn.

2 Dra diagonalt nedåt från någon ände av överkanten.

Programskärmen visas i popup-vyn.

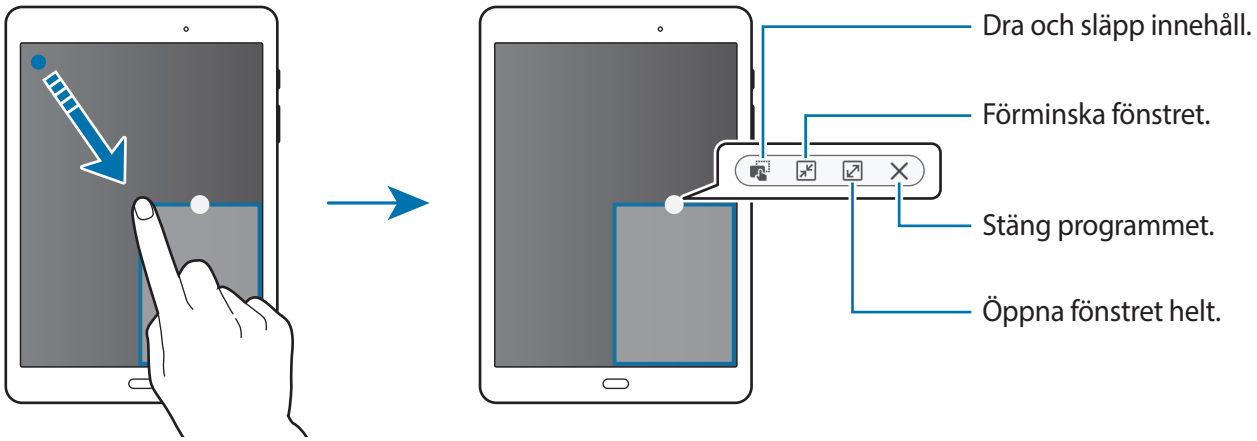

Flytta popup-fönster

Flytta ett popup-fönster genom att trycka lätt på cirkeln i ett fönster och hålla nedtryckt och sedan dra det till en ny plats.

Starta popup-vyn från delad skärm-vyn

1 I delad skärm-vyn trycker du lätt på ett programfönster för att starta det i popup-vyn.

2 Tryck och håll ned cirkeln mellan programfönstren.

Det valda programmet startas i ett popup-fönster.

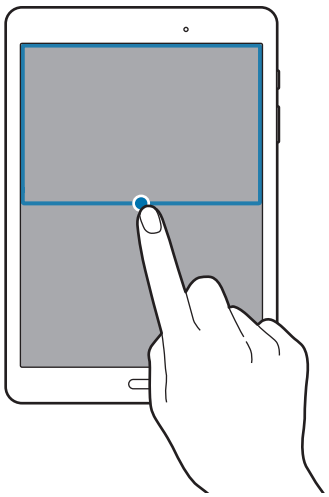

Personanpassning

Hantera hem- och programskärmarna

Hantera hemskärmen

Lägga till objekt

Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet eller mappen till hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att öppna hemskärmen, trycka på och hålla nedtryckt på ett tomt område, trycka på **Widgetar**, hålla en widget nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.

Flytta och ta bort ett objekt

Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till **Ta bort** som visas högst upp på skärmen.

Skapa en mapp

1 Tryck lätt på ett program på hemskärmen och håll nedtryckt och dra det sedan över ett annat program.

2 Ange ett mappnamn.

Om du vill lägga till fler program i mappen ska du trycka lätt på ett annat program och hålla det nedtryckt och sedan dra det till mappen.

Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen.

Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista sidan och tryck sedan lätt på +.

Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på .

Hantera programskärmen

Flytta objekt

På programskärmen trycker du lätt på **REDIGERA**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ställa in bakgrund och ringsignaler

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som är lagrat i enheten som bakgrund för hemskärmen eller låsskärmen.

1 Gå till hemskärmen och håll ned fingret på ett tomt område och tryck sedan på **Bakgrunder**. Du kan också gå till programskärmen och trycka på **Inställningar** → **Bakgrundsbild**.

2 Välj skärmen som du vill ändra bakgrunden för eller använda bakgrunden på.

3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.

Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på **Från Galleri**.

4 Tryck lätt på **ANVÄND SOM BAKGRUNDSBILD** eller **KLAR**.

Byta ringsignal

Ändra ringsignaler för aviseringar.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Ljud och aviseringar** → **Ringsignaler och ljud** → **Standardljud**, väljer en ringsignal och trycker sedan på **OK**.

Ändra skärmlåsningsmetod

Du kan ändra hur du låser skärmen för att förhindra andra från att få åtkomst till din privata information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm och säkerhet** → **Skärmlåstyp** och väljer sedan en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Mönster

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

PIN

En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Lösenord

Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Sekretessläge

Dölj personligt innehåll på din enhet för att förhindra att andra kommer åt det.

I sekretessläget kan du dölja objekt i **Galleri**, **Video**, **Musik**, **Mina filer**, **S Note** och **Internet**.

Aktivera sekretessläget

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Privat** → **Sekretessläge** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

Om du aktiverar sekretessläget för första gången följer du anvisningarna på skärmen för att ange en åtkomstkod för sekretessläget.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.

Sekretessläget aktiveras och visas i statusfältet.

Du kan bara visa och komma åt de dolda objekten när sekretessläget är aktiverat. Om du vill dölja objekt som finns i den privata mappen ska du inaktivera sekretessläget.

Dölja innehåll

1 På programskärmen startar du ett program för att dölja objekt.

2 Välj ett objekt och tryck lätt på **MER** → **Flytta till Privat**.

Om sekretessläget inte är aktiverat följer du instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.

De valda objekten kommer att flyttas till den privata mappen.

Visa dolt innehåll

Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläget är aktiverat.

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Privat** → **Sekretessläge** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.

3 På programskärmen trycker du lätt på **Mina filer** → **Privat**.

Objekt som har flyttats till den privata mappen visas på skärmen. Du kan visa bokmärken med programmet **Internet**.

Ta fram innehåll

1 I den privata mappen håller du ett objekt nedtryckt och markerar sedan objekt som du vill sluta dölja.

2 Tryck lätt på **MER** → **Ta bort från Privat**.

3 Välj en mapp som du vill flytta objekten till och tryck lätt på **FLYTTA HIT**.

Objekten kommer att flyttas till den valda mappen.

Inaktivera sekretessläget automatiskt

Ställ in enheten på att inaktivera sekretessläget automatiskt varje gång skärmen stängs av.

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Privat** → **Sekretessläge** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange den förinställda åtkomstkoden för sekretessläget.

3 Tryck på reglaget för **Automatisk inaktivering** för att aktivera funktionen.

När alternativet **Automatisk inaktivering** är aktiverat kan enheten inte överföra filer till den privata mappen om skärmen stängs av under överföringen.

Flera användare

Ställ in extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v. Följande typer av användarkonton finns:

- **Ägare**: Ägarkontot skapas bara när enheten konfigureras för första gången. Det kan bara skapas en gång. Det här kontot har full kontroll över enheten, inklusive hantering av användarkonton.
- **Användare**: Kontot gör det möjligt för användare att använda sina egna program och sitt eget innehåll och anpassa de enhetsinställningar som påverkar alla konton.
- **Begränsad profil**: Ett begränsat konto kan bara komma åt de program och det innehåll som ägarkontot tillåter, och kan inte använda tjänster som kräver inloggning.

Lägga till användare

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Användare**.

2 Tryck på **Lägg till användare eller profil** → **Användare** → **OK** → **STÄLL IN NU**.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoinställningen.

Lägga till en begränsad profil

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Användare**.

2 Tryck på **Lägg till användare eller profil** → **Begränsad profil** → **STÄLL IN SKÄRMLÅS**.

3 Ställ in en upplåsningskod och välj sedan de program och det innehåll som begränsade användare ska få åtkomst till.

Växla användare

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Användare**.

2 Välj konto att växla till och lås sedan upp enheten.

Hantera användare

När du använder ägarkontot kan du ta bort konton eller ändra inställningarna för begränsade konton.

Du ändrar inställningarna genom att gå till programskärmen, trycka på **Inställningar** → **Användare** och trycka på ⚙ bredvid ett konto. Markera eller avmarkera sedan program och innehåll för att tillåta eller begränsa kontots åtkomst.

Ta bort kontot genom att trycka på 🗑. Ta bort det begränsade kontot genom att trycka på ⚙ → 🗑.

Ställa in konton

Lägga till konton

Vissa program på enheten kräver att du registrerar dig hos olika tjänsteleverantörer. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Lägg till konto** och väljer en kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och välja de objekt som ska synkroniseras.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton**, väljer ett konto och trycker på **MER** → **Ta bort konto**.

Kontakter

Lägga till kontakter

Flytta kontakter från andra enheter

Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se Överföra data från din gamla enhet för mer information.

Skapa kontakter manuellt

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter**.

2 Tryck lätt på och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

3 Tryck lätt på **SPARA**.

Importera och exportera kontakter

Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till lagringstjänster.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter**.

Tryck på **MER** → **Inställningar** → **Hantera/säkkop. kontakter** → **Importera/exportera kontakter** och välj sedan ett alternativ för att importera eller exportera.

Söka efter kontakter

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med fingret längs index på kontaktlistans vänstra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen

Lägg till genvägar till kontakter du ofta kommunicerar med på hemskärmen.

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter**.

2 Välj en kontakt.

3 Tryck lätt på **MER** → **Lägg till genväg på hemskärmen**.

Kamera

Grundläggande fotografering

Ta foton eller spela in video

1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.

3 Tryck på för att ta ett foto eller tryck på för att spela in en video.

- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.
- Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på **Ta bild**.
- Om du vill ändra fokus när du spelar in en video trycker du där du vill fokusera. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på AF.

Visa aktuellt läge.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
Ändra kamerainställningar.
Visa bilder du har tagit och videor du har spelat in.
Börja spela in en video.
Ta en bild.
Växla mellan främre och bakre kameran.
Ändra fotoläge.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Starta kameran från låsskärmen

Ta bilder vid speciella ögonblick snabbt genom att starta **Kamera** på den låsta skärmen.

Dra utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Kameraetik

- Ta inte foton eller spela in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte foton eller spela in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte foton eller spela in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Fotolägen

Auto

Använd det här läget för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge som är bäst för fotot.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **LÄGE** → **Auto**.

Panorama

Använd det här läget för att ta ett foto som komponerats av många foton som sammanfogats. Enheten identifierar bilden med i **Galleri**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **LÄGE** → **Panorama**.

Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen för kamerans sökare.
- Undvik att ta foton av otydliga bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller tom vägg.

Seriebilder

Använd det här läget för att ta en serie bilder av motiv som rör sig.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **LÄGE** → **Seriebilder**.

Tryck lätt på och håll in för att ta flera bilder i snabb följd.

Vackert ansikte

Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med mjukare ansikten.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **LÄGE** → **Vackert ansikte**.

Intervallbild

Det här läget använder du när du vill ta en serie med självporträtt enligt ett intervall och spara de bilder du vill ha kvar.

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kamera**.

2 Tryck på för att använda den främre kameran.

3 Tryck lätt på **LÄGE** → **Intervallbild**.

4 När enheten identifierar ditt ansikte trycker du på och tar bilden av dig själv. Du kan även trycka lätt på skärmen för att ta en bild.

Enheten tar bilder med två sekunders intervall.

5 Markera de bilder du vill spara och tryck lätt på **SPARA**.

Ljud & foto

Använd det här läget för att ta en bild med ljud. Enheten identifierar bilderna med i **Galleri**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **LÄGE** → **Ljud & foto**.

Sport

Använd det här läget för att fotografera motiv som rör sig snabbt.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **LÄGE** → **Sport**.

Kamerainställningar

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → ⚙. Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge.

- **Bildstorlek (framsida)** / **Bildstorlek (baksida)**: Välj en upplösning. Högre upplösning ger bilder av bättre kvalitet men de tar upp mer minne.
- **Videostorlek (baksida)**: Välj en upplösning. Högre upplösning ger videor av bättre kvalitet men de tar upp mer minne.
- **Rörelsekontroll**: Ställ in att enheten ska identifiera din handflata så att du kan använda handen för att ta självporträtt.
- **Spara vänd vågrätt**: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet när du tar bilder med den främre kameran.
- **Visningsläge**: Ändra bildformat för förhandsgranskningsskärmen.
- **Rutnät**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Platstaggar**: Ange att enheten ska koppla platstaggen till fotot.

- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- När du delar ett foto med en kopplad platstagg kan platsinformationen visas för andra. Du kan undvika detta genom att, trycka på **MER** → **Detaljer** → **REDIGERA** och sedan trycka på ⊖ under **Plats** för att ta bort platsinformationen, när du visar fotot.

- **Visa bilder**: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
- **Lagringsplats**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Volymknappsfunktion**: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Återställ inställningar**: Återställ kamerainställningarna.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

Galleri

Visa innehåll på Enheten

På programskärmen trycker du på **Galleri** och väljer en bild eller en video.

Videofiler visas med ikonen i miniatyrförhandsgranskningen.

Dölj eller visa menyer genom att trycka lätt på skärmen.

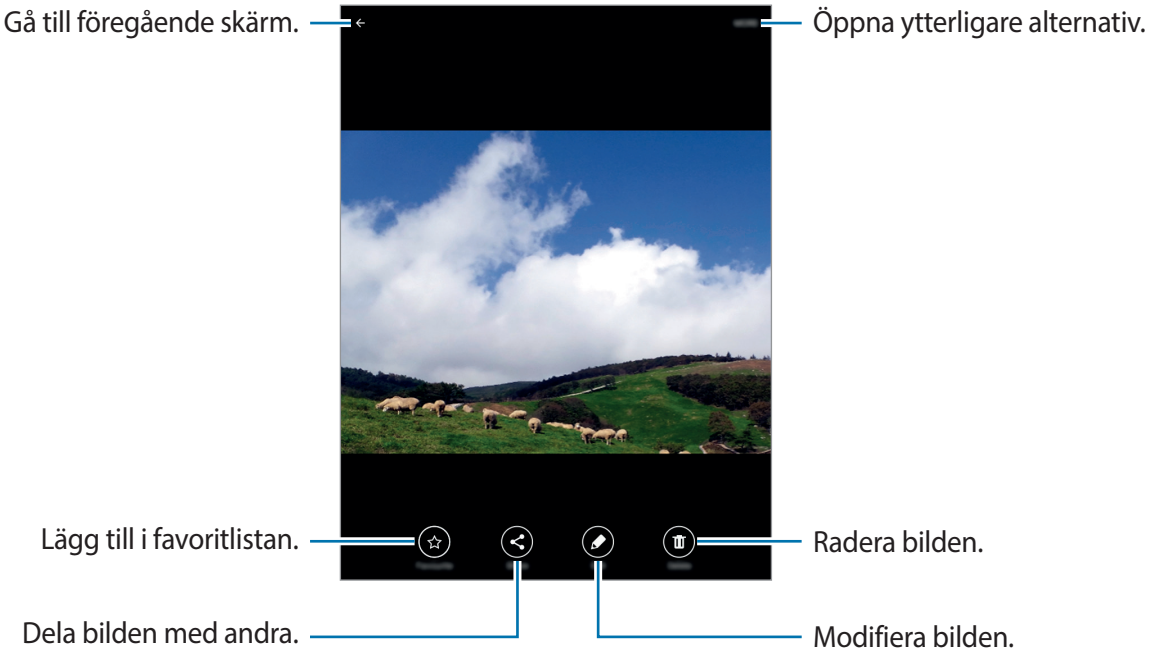

Användbara program och funktioner

S Finder

Använd programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter och visa sökhistoriken.

Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **S Finder**.

Söka efter innehåll

Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på och säg ett nyckelord.

Om du vill förbättra sökningen trycker du på filtren under sökfältet.

Välj sökkategorier genom att trycka på **MER** → **Välj sökplatser**.

S Kalender

Skapa händelser

1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

2 Tryck lätt på . Alternativt väljer du ett datum utan händelser och trycker på datumet igen.

Om det redan finns sparade händelser för datumet, trycker du på datumet och trycker på .

3 Ange händelseinformationen.

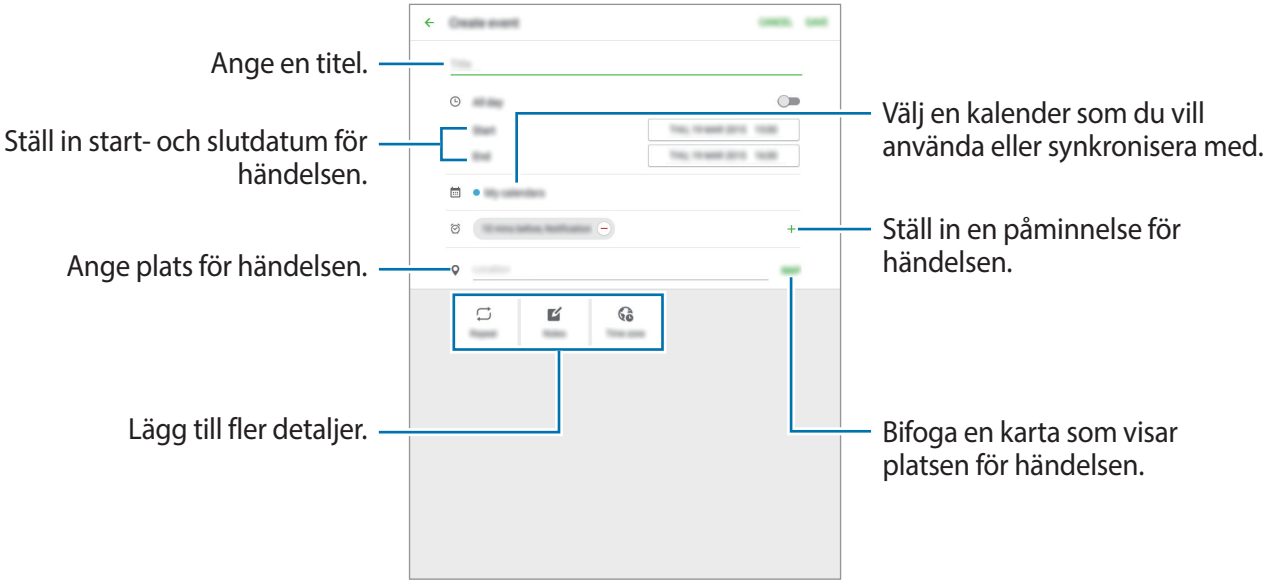
Ange en titel.
Ställ in start- och slutdatum för händelsen.
Ange plats för händelsen.
Lägg till fler detaljer.
Välj en kalender som du vill använda eller synkronisera med.
Ställ in en påminnelse för händelsen.
Bifoga en karta som visar platsen för händelsen.

4 Tryck lätt på **SPARA** för att spara händelsen.

Skapa uppgifter

1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

2 Tryck på **UPPGIFTER**, ange information och tryck sedan på **IDAG** eller **IMORGON** för att ange ett förfallodatum.

Om du vill lägga till ytterligare information trycker du lätt på .

3 Tryck lätt på **SPARA** för att spara uppgiften.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på **MER** → **Hantera kalendrar** → **Lägg till konto**. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in.

Om du vill ändra ett kontos synkroniseringsalternativ, öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Konton**, och väljer sedan en kontotjänst.

E-post

Ställa in e-postkonton

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck på **NÄSTA** för ett privat e-postkonto eller tryck på **MANUELL INSTÄLLNING** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på **MER** → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkontot. Tryck på **MER** → **Inställningar** → **MER** → **Ställa in standardkonto**, välj ett konto och tryck sedan på **KLAR**.

Skicka e-postmeddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Tryck på längst ned på skärmen för att skriva ett e-postmeddelande.

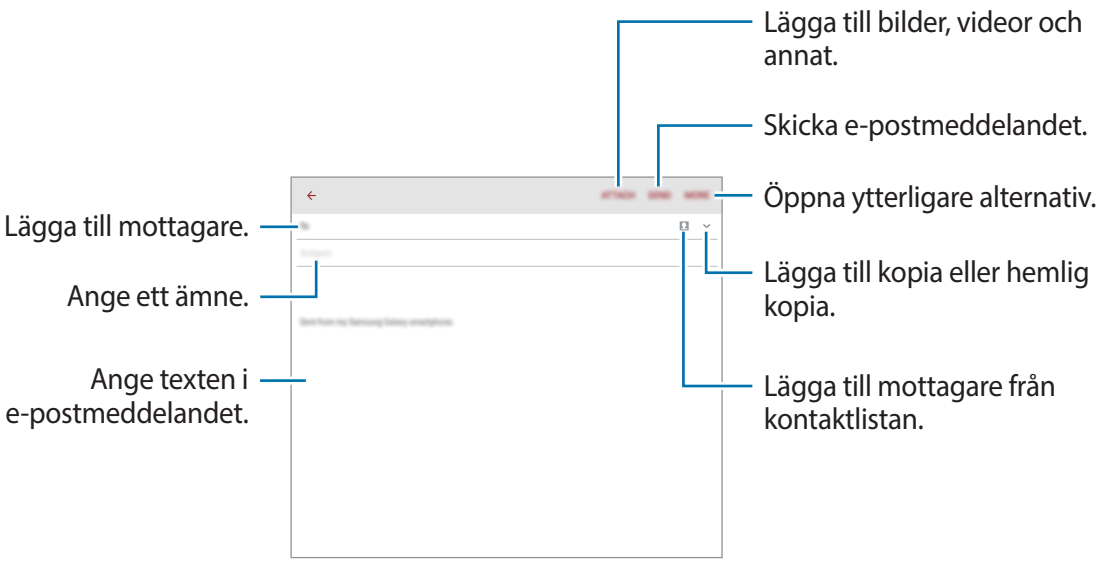
Lägga till bilder, videor och annat.
Skicka e-postmeddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till mottagare.
Lägga till kopia eller hemlig kopia.
Ange ett ämne.
Ange texten i e-postmeddelandet.
Lägga till mottagare från kontaktlistan.

Läsa e-postmeddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya e-postmeddelanden.

Tryck på ett e-postmeddelande för att läsa det.

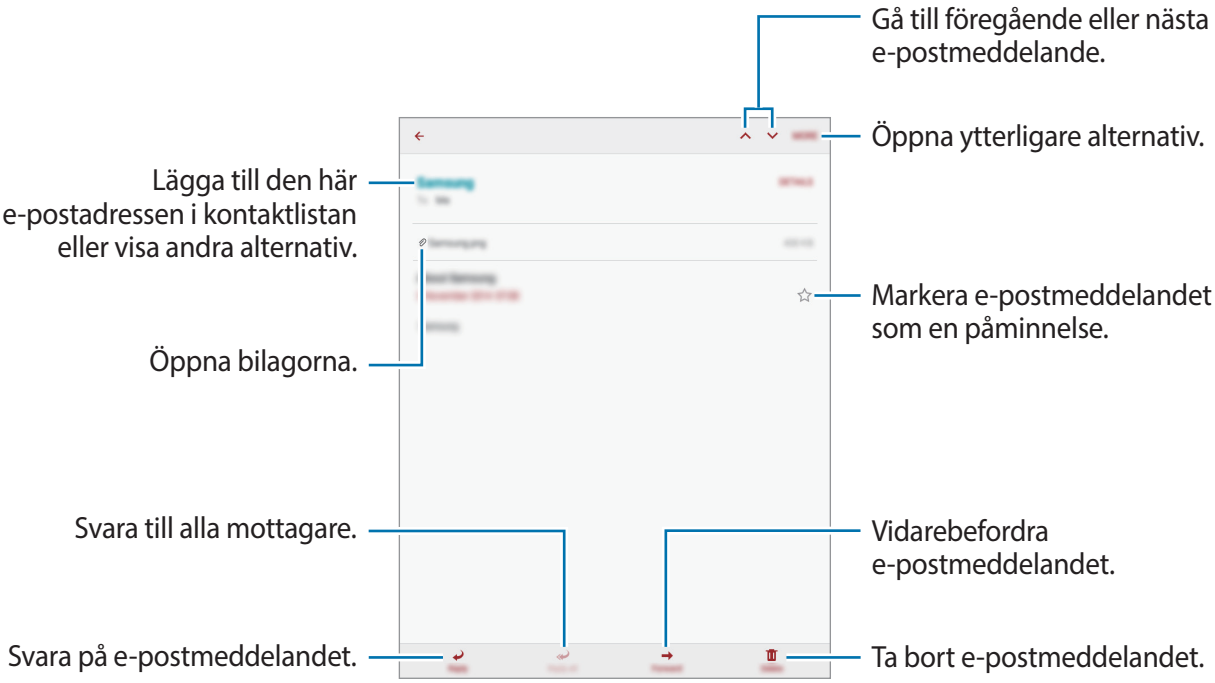
Gå till föregående eller nästa e-postmeddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till den här e-postadressen i kontaktlistan eller visa andra alternativ.
Markera e-postmeddelandet som en påminnelse.
Öppna bilagorna.
Svara till alla mottagare.
Vidarebefordra e-postmeddelandet.
Svara på e-postmeddelandet.
Ta bort e-postmeddelandet.

Internet

1 Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

2 Tryck lätt på adressfältet.

3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.

Visa verktygsfälten genom att dra något nedåt på skärmen med fingret.

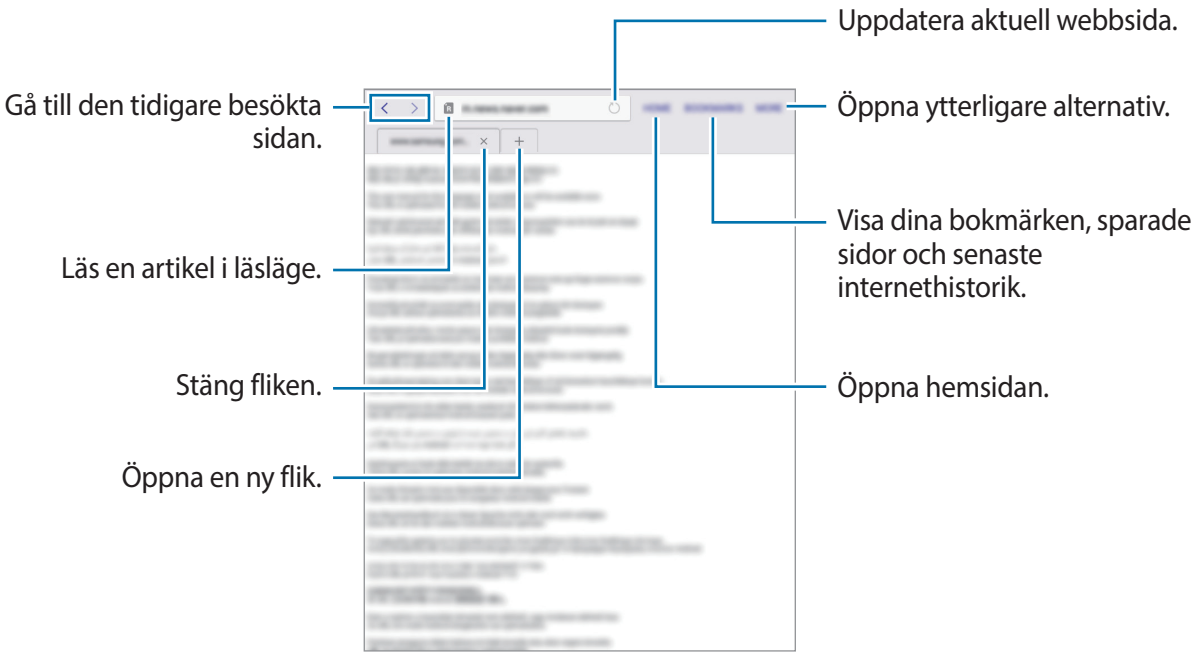
Uppdatera aktuell webbsida.
Gå till den tidigare besökta sidan.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa dina bokmärken, sparade sidor och senaste internethistorik.
Läs en artikel i läsläge.
Stäng fliken.
Öppna hemsidan.
Öppna en ny flik.

Musik

Spela musik

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

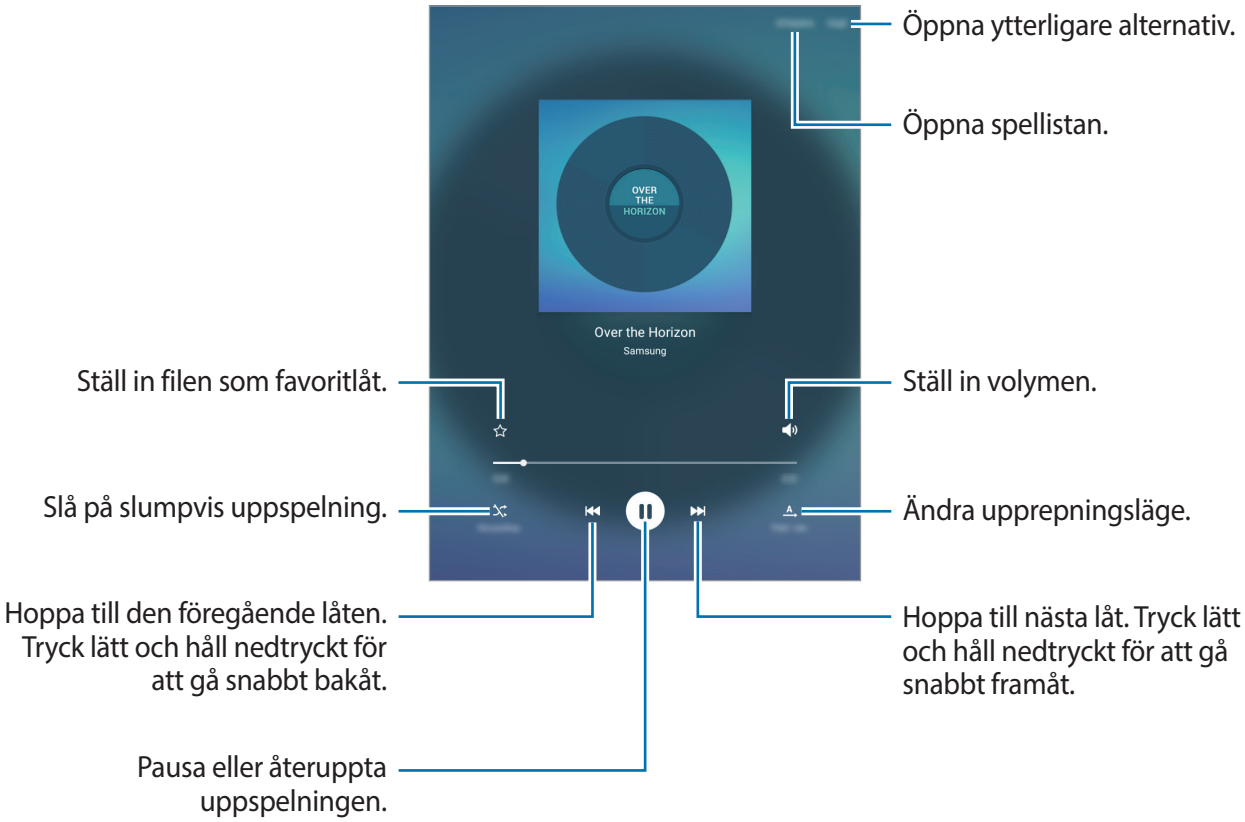
Öppna ytterligare alternativ.
Öppna spellistan.
OVER THE HORIZON
Over the Horizon
Samsung
Ställ in filen som favoritlåt.
Ställ in volymen.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Hoppa till den föregående låten. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.

Om du vill lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du på **MER** → **Inställningar** och trycker sedan på **Smart volym** för att aktivera funktionen.

När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.

Video

Spela upp videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

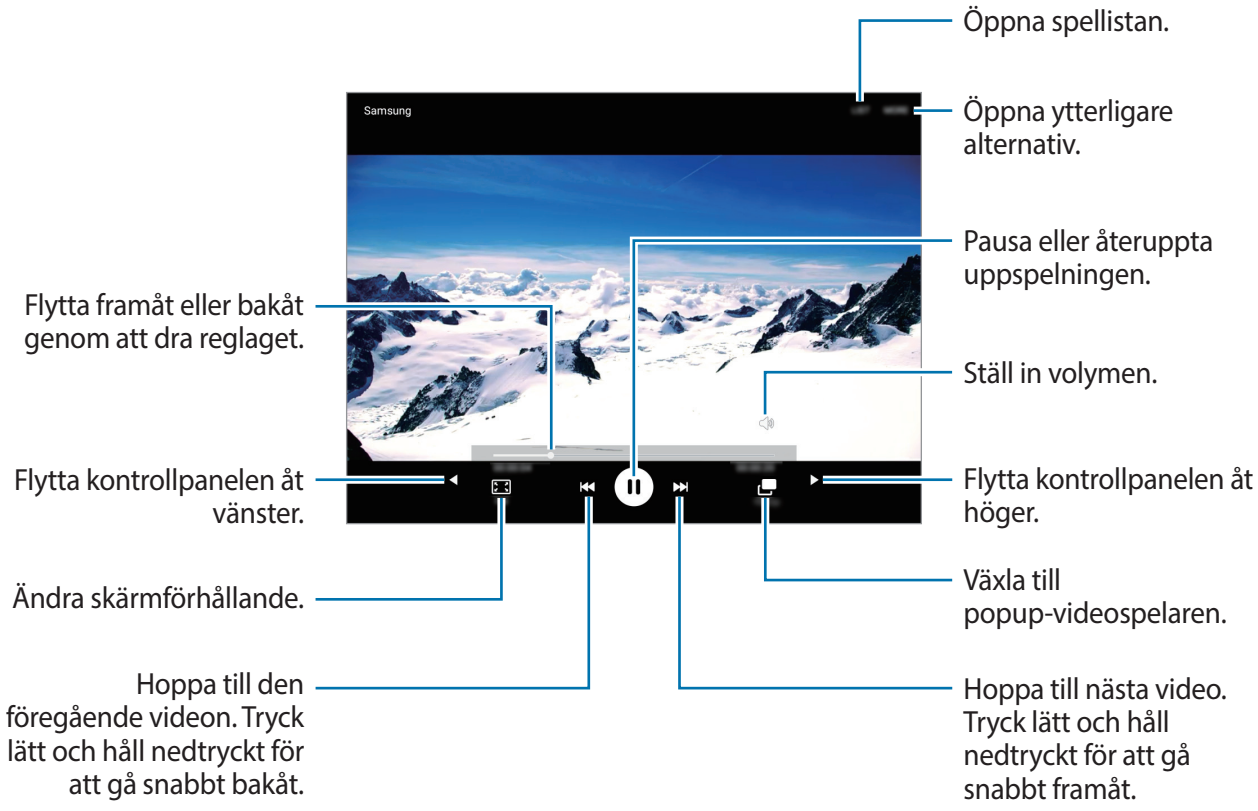
Öppna spellistan.
Öppna ytterligare alternativ.
Pausa eller återuppta uppspelningen.
Ställ in volymen.
Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.
Flytta kontrollpanelen åt vänster.
Flytta kontrollpanelen åt höger.
Ändra skärmförhållande.
Växla till popup-videospelaren.
Hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Samsung

Klocka

ALARM

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **ALARM**.

Ställa in alarm

Ställ in en alarmtid och tryck på **ALTERNATIV** för att ange andra alarmalternativ och tryck sedan på **SPARA**.

Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på **KNAPPSATS**.

Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på bredvid alarmet i alarmlistan.

Stoppa alarm

Tryck lätt på **AVFÄRDA** för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet trycker du lätt på **SNOOZE** för att upprepa larmet efter en angiven tid.

Radera alarm

Tryck lätt på på ett alarm i listan över alarm.

VÄRLDSKLOCKA

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **VÄRLDSKLOCKA**.

Skapa klockor

Ange ett stadsnamn eller välj en stad i listan eller på jordgloben och tryck sedan på +.

Radera klockor

Tryck lätt på ✕ på en klocka.

STOPPUR

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **STOPPUR**.

Tryck lätt på **BÖRJA** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **VARV** för att registrera varvtider.

Tryck lätt på **STOPP** för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på **ÅTERSTÄLL**.

TIMER

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **TIMER**.

Ställ in längden och tryck lätt på **BÖRJA**.

Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten trycker du lätt på **KNAPPSATS**.

Tryck lätt på **AVFÄRDA** när timeralarmet aktiveras.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Radera historiken genom att trycka lätt på **RENSA HISTORIK**.

Smart Manager

Smart manager ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, RAM och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.

Använda snabboptimeringsfunktionen

Tryck lätt på **Smart Manager** → **RENSA ALLA** på programskärmen.

Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder.

- Identifierar program som använder mycket batteriström och frigör minne.
- Tar bort onödiga filer och stänger program som körs i bakgrunden.
- Söker efter skadlig programvara och nätfiskeattacker.

Använda Smart manager

På programskärmen trycker du lätt på **Smart Manager** och väljer en funktion.

Batteri

Kontrollera återstående batteristyrka och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara batteriström genom att aktivera energibesparande funktioner och stänga program som förbrukar mycket batteriström.

Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Lagring

Kontrollera statusen på använd och tillgänglig minneskapacitet. Du kan ta bort oanvända och överblivna filer eller avinstallera program som du inte använder längre.

RAM

Kontrollera mängden tillgängligt RAM. Du kan stänga bakgrundsprogram och minska den mängd RAM du använder för att göra enheten snabbare.

Enhetssäkerhet

Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig programvara och blockerar nätfiskeattacker och skadliga webbplatser.

Google-program

Google tillhandahåller program för underhållning, sociala medier och företagsanvändning. Du kan behöva ha ett Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se Ställa in konton för mer information.

Om du vill visa mer information om ett program öppnar du hjälpmenyn för programmet.

Vissa program kanske inte är tillgängliga eller har andra namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Chrome

Söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Gmail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

Google+

Dela nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan också säkerhetskopiera foton och videor med mera.

Maps

Hitta din position på kartan, sök efter platser och visa positionsinformation för olika platser.

Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.

Play Filmer

Se videor på din enhet och hämta mer innehåll att se från **Play Butik**.

Play Böcker

Hämta olika böcker från **Play Butik** och läs dem.

Play Tidningskiosk

Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig samlade på en bekväm plats.

Play Spel

Hämta spel från **Play Butik** och spela med andra.

Google Drive

Lagra ditt innehåll i molnet, kom åt det överallt och dela det med andra.

YouTube

Se eller skapa videor och dela dem med andra.

Foton

Hantera foton, album och videor som du har sparat på enheten och överfört till **Google+**.

Hangouts

Chatta med vänner en och en eller i grupper och använd bilder, uttryckssymboler och videosamtal när ni chattar.

Google

Sök snabbt efter objekt på internet eller på din enhet.

Röstsökning

Sök snabbt efter objekt genom att säga ett sökord eller en fras.

Google Inställningar

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

Ansluta till andra enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte för om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Bluetooth** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

2 Välj en enhet för ihopparning.

Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att synlighetsalternativet ska aktiveras på enheten.

3 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Om du vill kan du dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

Skicka en bild

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Välj en bild.

3 Tryck lätt på **Dela** → **Bluetooth** och välj sedan en enhet att överföra bilden till.

Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att synlighetsalternativet ska aktiveras på enheten.

4 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.

Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågningen. Du kan visa mottagna bilder i **Galleri**.

Koppla från Bluetooth-enheter

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Bluetooth**.

De sammankopplade enheterna visas i listan.

2 Tryck lätt på ⚙ bredvid enhetens namn för att koppla från.

3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

Ansluta till andra enheter

1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Wi-Fi** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Tryck på **Wi-Fi Direct**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi-funktion aktiveras.

3 Välj en enhet att ansluta till.

4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Du kan dela data, t.ex. kontakter eller mediefiler, med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

Skicka en bild

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Välj en bild.

3 Tryck på **Dela** → **Wi-Fi Direct**, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.

4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten.

Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för anslutningsförfrågan.

Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig accepterar du begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct. Du kan visa mottagna bilder i **Galleri**.

Avsluta enhetsanslutningen

1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Tryck på **Wi-Fi Direct**.

De anslutna enheterna visas i listan.

3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.

Snabbanslut

Om snabbanslutning

Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten.

- Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade innehållet.
- Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop. Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.

Ansluta till andra enheter

1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

Om du använder den här funktionen för första gången väljer du ett synlighetsalternativ och trycker lätt på **AKTIVERA SNABBANSLUT**.

När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna automatiskt och enheten söker efter enheter i närheten.

Om du har installerat Samsung Link på enheten, visas listan med enheter som är registrerade med Samsung Link högst upp på skärmen.

2 Välj en enhet att ansluta till.

De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.

Om du vill att enheter i närheten ska kunna söka efter din enhet och ansluta till den, trycker du på **INST.** → **Enhetens synlighet** och väljer sedan alternativ.

Söka efter samma enheter igen

Om önskad enhet inte visas på listan kan du prova att söka efter den.

Tryck lätt på **UPPDAT.** och välj enheten i listan med identifierade enheter.

Inaktivera funktionen Snabbanslutning

Tryck lätt på ⮌.

Dela innehåll

Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.

1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.

3 Tryck lätt på **Dela innehåll** och välj en mediekategori.

4 Välj innehåll som du vill dela och tryck lätt på **KLAR**.

Enheten skickar då innehållet till den anslutna enheten.

Sidsynkronisering 3.0

Om Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet om du vill styra en smarttelefonskärm från en virtuell smarttelefonskärm på surfplattan.

Du kan också styra surfplattans skärm med en virtuell skärm på en dator via Wi-Fi eller via en USB-kabel. Hämta och installera Sidsynkronisering 3.0 from the Samsung website (www.samsung.com/sidesync) på datorn.Mer information finns på hjälpmenyn på den virtuella skärmen.

- Du kan visa meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum på surfplattan.
- Du kan titta på en video som spelas upp på smarttelefonen på en större skärm på surfplattan.
- Överför filer enkelt mellan din surfplatta och smarttelefon genom att dra och släppa filerna.

Innan du använder det här programmet

- Både surfplattan och smarttelefonen måste stödja Wi-Fi Direct.
- Sidsynkronisering 3.0 måste vara installerat på både surfplattan och smarttelefonen.

  Om det inte är installerat kan du ladda ned och installera det från **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- Sidsynkronisering 3.0 fungerar bara på Android-enheter med version 4.4 eller senare.

Sammankoppla surfplattan och en smarttelefon

1 På din surfplatta trycker du på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen.

2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.

3 Surfplattan söker automatiskt efter tillgängliga smarttelefoner.

Välj en av de smarttelefoner som upptäckts.

4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonens skärm.

5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på surfplattan och smarttelefonskärmen stängs av.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Bläddra på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka och ta emot meddelanden eller chatta med andra.

- Alla funktioner fungerar inte på den virtuella smarttelefonskärmen, till exempel **Screen Mirroring**.
- Smarttelefonens virtuella skärm kan variera beroende på smarttelefon.

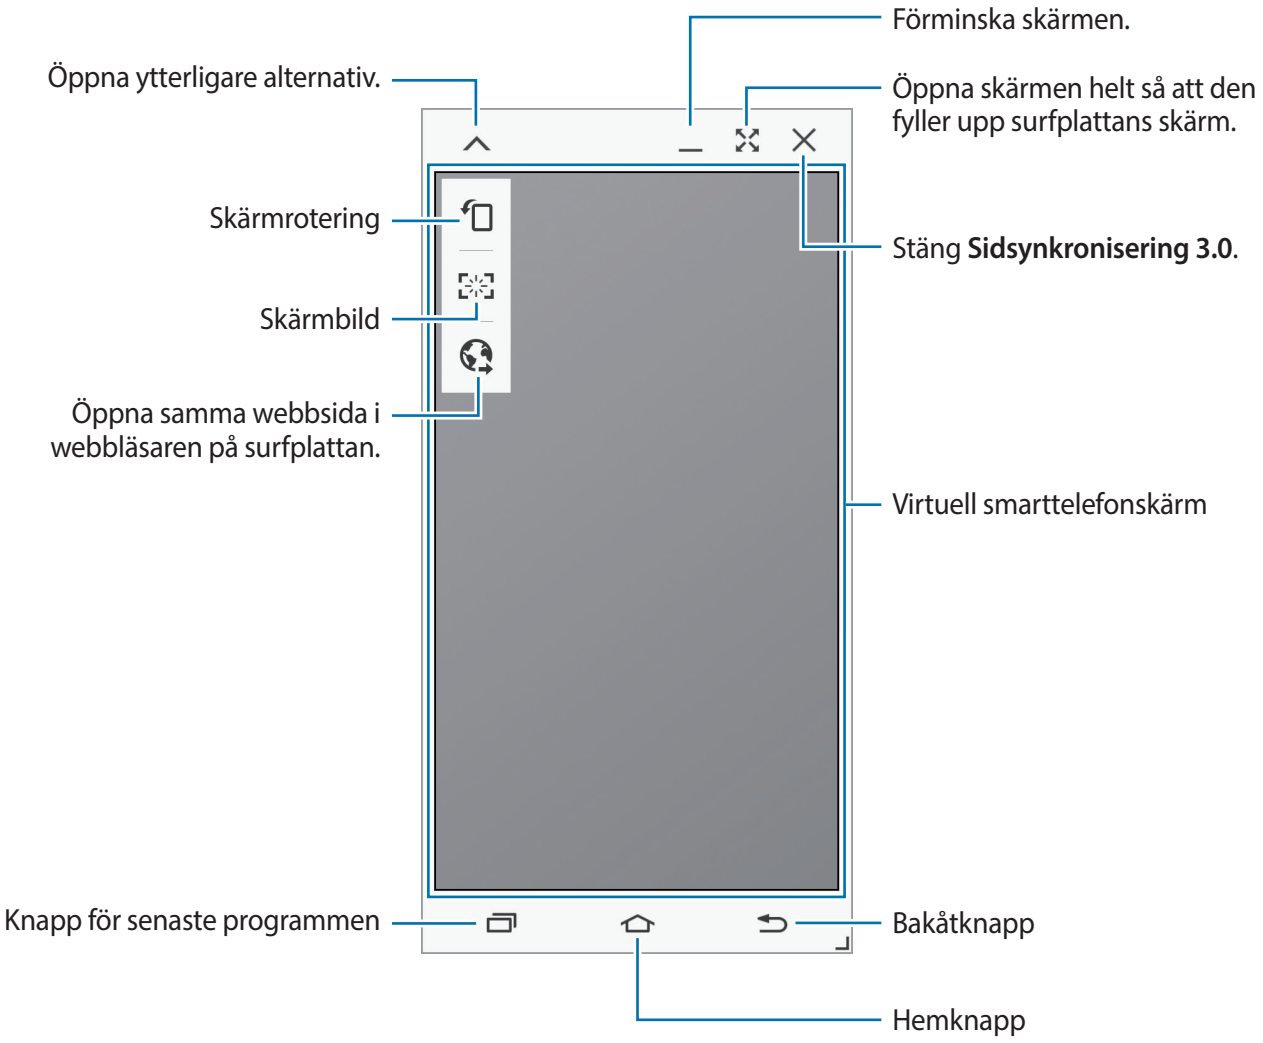

Flytta den virtuella smarttelefonskärmen

Du kan flytta den virtuella skärmen till en annan plats genom att trycka lätt på och dra i skärmens övre kant.

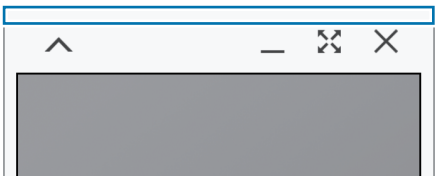

Ändra storlek på den virtuella smarttelefonskärmen

1 Håll ⌟ nedtryckt längst ned till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 När ramen visas kan du ändra storlek genom att dra i den.

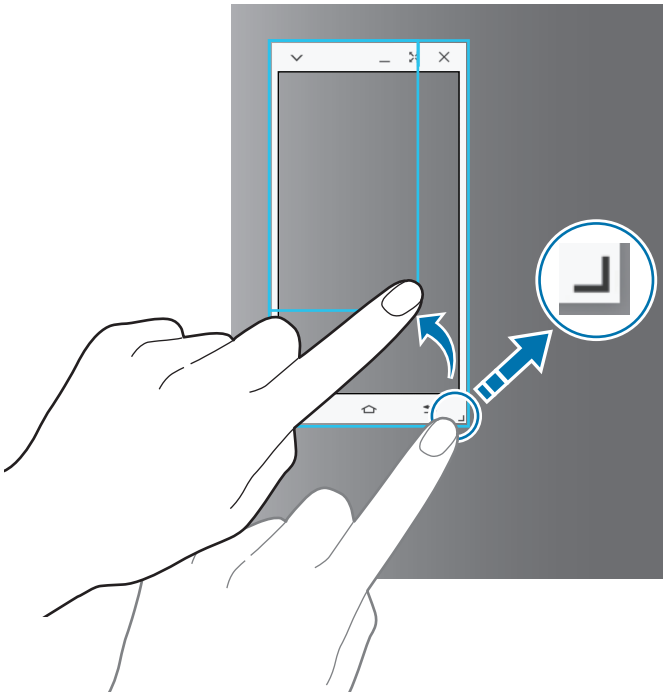

Ange text

När du anger text på den virtuella smarttelefonskärmen visas surfplattans tangentbord. Ange text med tangentbordet.

Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen

Du kan inte använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen på samma gång. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs smarttelefonskärmen av.

Använda smarttelefonskärmen

Tryck in hemknappen på smarttelefonen så att skärmen öppnas och den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs av.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **VÄXLA TILL SURFPLATTA** på surfplattan så att den virtuella smarttelefonskärmen öppnas och smarttelefonskärmen stängs av.

Spela upp musik och videor på surfplattan

Spela upp musik och videor på smarttelefonen via surfplattans skärm och högtalare.

1 Öppna en musik- eller videofil på den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.

2 Filen spelas upp via surfplattans skärm och högtalare.

Ändra volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller på surfplattan under uppspelningen.

Kopiera filer mellan enheter

Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan

1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till surfplattans skärm.

3 **Mina filer** startas på surfplattans skärm. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på **KLAR**.

Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen

1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.

2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till den virtuella smarttelefonskärmen.

3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonskärmen. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på **KLAR**.

Använda samtalsfunktioner med surfplattan

Du kan använda smarttelefonens samtalsfunktioner med högtalaren och mikrofonen på surfplattan. Ta emot ett inkommande samtal eller ring ett samtal med den virtuella smarttelefonskärmen.

Mer information om samtalsfunktionerna finns i smarttelefonens användarhandbok.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll.

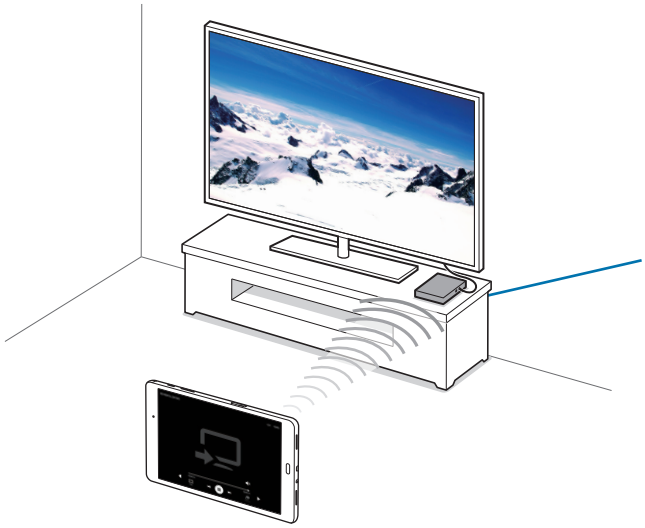

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en frekvens för Wi-Fi kanske AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync inte kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

Visa innehåll på en TV

Innan du ansluter din enhet till en TV kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Cast-hårdvarunyckel.

1 Anslut AllShare Cast-dongeln till TV:n med en HDMI-kabel.

2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.

3 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **REDIGERA** → **Screen Mirroring**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

4 Välj en enhet att ansluta till.

Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.

Om du ansluter enheten för första gången, trycker du på hårdvarunyckelns namn i listan och håller nedtryckt och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.

5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.

Mobilutskrift

Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, och skriv ut bilder och dokument.

Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Lägga till plugin-program för skrivare

Lägg till plugin-program för skrivare som du vill ansluta enheten till.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Fler anslutningsinställningar** → **Skriva ut** → **Hämta insticksprogram** och söker efter ett plugin-program för skrivare i **Play Butik**. Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.

Ansluta till en skrivare

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Fler anslutningsinställningar** → **Skriva ut**, väljer ett plugin-program för skrivare och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen. Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.

Lägg till skrivare manuellt genom att välja ett plugin-program för skrivare, trycka på **MER** → **Lägg till skrivare** → **ADD PRINTER**, ange informationen och sedan trycka på **OK**.

Ändra utskriftsinställningarna genom att välja ett plugin-program för skrivare och trycka på **MER** → **Skrivarinställningar**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, trycker du lätt på **Dela** → **Skriv ut** → ▼ → **Alla skrivare**, och väljer sedan en skrivare.

Enhets- och datahantering

Överföra data från din gamla enhet

Du kan överföra data från en gammal enhet till en ny enhet via Samsung Smart Switch. Följande versioner av Samsung Smart Switch finns tillgängliga.

- Mobilversion (Smart Switch Mobile): Överför data mellan mobila enheter. Det här programmet kan hämtas från **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- Datorversion: Överför data mellan enheten och en dator. Det här programmet kan hämtas från www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
- Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information. Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra.

Överföra data från en mobil enhet

Överför data från din gamla enhet till din nya enhet.

Följande åtgärder är ett exempel på hur du överför data från din gamla Android-enhet. Information om hur du importerar data från en mobil enhet med ett annat operativsystem hittar du i anvisningarna på skärmen.

1 Ladda ned och installera Smart Switch från **Galaxy Apps** eller **Play Butik** på den gamla och den nya enheten.

2 Starta **Smart Switch Mobile** på båda enheterna.

3 På den gamla enheten trycker du lätt på **Android-enhet** → **Starta**.

4 På den gamla enheten trycker du lätt på **Sändande enhet** → **ANSLUT**.

Enheterna kommer att anslutas automatiskt.

5 På den gamla enheten väljer du de data som ska skickas till din nya enhet och trycker lätt på **SÄND**.

6 På den nya enheten trycker du lätt på **TA EMOT** i popup-fönstret med anslutningsförfrågan för att ta emot skickade data.

Då börjar dataöverföringen.

7 Tryck lätt på **AVSLUTA** på båda enheterna när dataöverföringen är slutförd.

Överföra data från en dator

Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till en dator och importera dessa data till den nya enheten.

1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.

2 Starta SmartSwitch på datorn.

Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en dator med hjälp av ett program som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till steg fem.

3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.

4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla sedan bort den gamla enheten från datorn.

5 Anslut den nya enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.

6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till den nya enheten.

Använda enheten som flyttbar maskinvara för dataöverföring

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data gå förlorade eller så kan enheten skadas.

Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Uppdatera enheten

Enheten kan uppdateras till den senaste programvaran.

Uppdatera trådlöst

Enheten kan uppdateras direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware over-the-air).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

Om du vill leta efter tillgängliga uppdateringar automatiskt ska du trycka lätt på reglaget för **Automatisk uppdatering** för att aktivera funktionen.

Uppdatera med Smart Switch

Anslut enheten till en dator och uppdatera enheten till den senaste programvaran.

1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta och installera Smart Switch.

2 Starta SmartSwitch på datorn.

3 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.

4 Klicka på uppdateringsknappen i anslutningsfönstret på datorn.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppdateras.
- När du uppdaterar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen. Koppla ifrån alla andra medieenheter från datorn innan uppdateringen.

Säkerhetskopiera och återställa data

Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du kan komma åt den vid ett senare tillfälle. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att säkerhetskopiera eller återställa data. Se Ställa in konton för mer information.

Använda ett Samsung account

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Säkerhetskopiera data**, väljer de objekt som ska säkerhetskopieras och trycker sedan lätt på **SÄKERHETSKOPIERA NU**.

Ställ in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt genom att trycka lätt på reglaget för **Automatisk säkerhetskopiering** för att aktivera funktionen.

Återställ data med ett Samsung account genom att trycka lätt på **Återställ**. Befintliga data kommer att tas bort från enheten för att återställa de valda objekten.

Använda ett Google-konto

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** och sedan trycker du lätt på reglaget för **Säkerhetskopiera data** för att aktivera funktionen. Tryck lätt på **Säkerhetskopieringskonto** och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.

Om du vill återställa data med hjälp av ett Google-konto öppnar du programskärmen, trycker lätt på reglaget för **Automatisk återställning** för att aktivera funktionen. När du installerar om program kommer säkerhetskopierade inställningar och data att återställas.

Göra en dataåterställning

Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se Säkerhetskopiera och återställa data för mer information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **ÅTERSTÄLL ENHET** → **TA BORT ALLA**. Enheten startas om automatiskt.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Om du vill söka efter inställningar med hjälp av nyckelord ska du trycka lätt på **SÖK**.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Använd alternativen genom att trycka lätt på **MER**.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

Tryck lätt på **MER** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

På inställningsskärmen trycker du på **Flygläge** och trycker sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen.

Tryck lätt på **Dataanvändning** på inställningsskärmen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på **MER**.

- **Begränsa nätverk**: Ställ in att synkronisering ska inaktiveras i bakgrunden när ett Wi-Fi-nätverk används.

Fler anslutningsinställningar

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Tryck lätt på **Fler anslutningsinställningar** på inställningsskärmen.

Skriva ut

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en skrivare manuellt så att du kan skriva ut filer.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

Ethernet-alternativet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet när du vill aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

Enhet

Ljud och aviseringar

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Ljud och aviseringar** på inställningsskärmen.

- **Ljudläge**: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Volym**: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och aviseringar.
- **Ringsignaler och ljud**: Ändra ringsignal och systemljudsinställningar.
- **Ljudkvalitet och effekter**: Välj en ljudeffekt som ska användas när du justerar musik.
- **Stör ej**: Ändra inställningar för att hantera avbrott.
- **Aviseringar på låsskärmen**: Ange om aviseringsinnehållet ska visas på den låsta skärmen.
- **Programaviseringar**: Ändra aviseringsinställningarna för de olika programmen.

Display

Ändra visningsinställningarna.

Tryck lätt på **Display** på inställningsskärmen.

- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Teckensnitt**: Ändra teckenstorleken och teckensnittet.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Smart viloläge**: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Skärmläge**: Ändra skärmläge.
- **Dagdröm**: Ställ in enheten så att en skärmsläckare startas när enheten laddas eller är ansluten till en skrivbordsdocka.

S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

På skärmen för inställningar trycker du på **S Pen**.

- **Luftkommando**: Ställ in att luftkommandofunktioner ska visas när du håller S Pen över skärmen och trycker på S Pen-knappen.
- **Luftvy**: Aktivera luftvyfunktionen för att utföra olika åtgärder med S Pen.
- **Pekare**: Ställ in enheten på att visa spetsen på S Pen när du håller S Pen över skärmen.
- **Direkt penninmatning**: Ställ in att handskriftsfältikonen ska visas när S Pen hålls över ett textinmatningsfält.
- **Inakt. pennidentifiering**: Ställ in att skärmen inte ska reagera på andra S Pen när S Pen sätts in.
- **S Pen-ljud**: Ställ in att skrivljud ska höras när du skriver eller ritar på skärmen med S Pen.
- **Alternativ för bortkoppling**: Ställ in att åtgärdsmemofunktionen ska startas automatiskt eller att luftkommandofunktionerna ska visas när S Pen tas bort från skåran.

Rörelser och gester

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

Tryck lätt på **Rörelser och gester** på inställningsskärmen.

- **Tyst**: Ställ in att ljudet på alarm ska stängas av med handflatsrörelser.
- **Dra handflatan för skärmbild**: Ställ in att enheten ska ta en skärmbild när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.

Program

Hantera enhetens program och ändra deras inställningar.

Tryck lätt på **Program** på inställningsskärmen.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

Välj standardinställningar för vissa program.

Programinställningar

Ändra inställningarna för de olika programmen.

Användare

Ställ in och hantera användarprofiler för personliga inställningar. Se Flera användare för mer information.

Tryck lätt på **Användare** på inställningsskärmen.

Personlig

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.

Tryck lätt på **Bakgrundsbild** på inställningsskärmen.

Låsskärm och säkerhet

Ändra inställningarna för att skydda enheten.

Tryck lätt på **Låsskärm och säkerhet** på inställningsskärmen.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.

- **Skärmlåstyp**: Ändra skärmlåsningsmetod.
- **Visa information**: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
- **Sveplåsinställningar**: Ändra inställningarna för svepskärmlåsningsmetoden.
- **Enhetssäkerhet**: Sök efter och ta bort skadlig programvara från enheten. Du kan även aktivera realtidssökfunktionen för att blockera nätfiskeattacker och skadliga webbplatser.
- **Hitta min mobila enhet**: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och kontrollera din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Okända källor**: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Övriga säkerhetsinställningar**: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.

Privat

Ändra inställningarna om du vill bevara din personliga integritet.

Tryck lätt på **Privat** på inställningsskärmen.

- **Plats**: Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
- **Sekretessläge**: Ställ in enheten på att hindra andra att komma åt ditt personliga innehåll genom att aktivera sekretessläge.
- **Rapportera diagnosinfo**: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska information och användningsinformation till Samsung.

Tillgänglighet

Använd funktionen för att förbättra tillgängligheten till enheten.

Tryck lätt på **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

- **Syn**: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
  - **Galaxy TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
  - **Hjälp om Galaxy TalkBack**: Visa hjälpinformation om att använda Galaxy TalkBack.
  - **Mörk skärm**: Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat.
  - **Snabb knappinmatning**: Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.
  - **Säg lösenord**: Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har aktiverats.
  - **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
  - **Förstoringsgester**: Ange att enheten ska förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.
  - **Förstoringsfönster**: Aktivera ett förstoringsglas för att zooma in skärmen för att se en större version av innehållet.
  - **Gråskala**: Visa färger på skärmen som gråskala.
  - **Negativa färger**: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
  - **Färgjustering**: Justera färgschemat för skärmen när enheten fastställer att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
  - **Genväg för tillgänglighet**: Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
  - **Alt. för text-till-tal**: Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.

- **Hörsel**: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade användare.
  - **Stäng av alla ljud**: Ställ in att enheten ska tysta alla enhetsljud, t.ex. medieljud.
  - **Samsung-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
  - **Google-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
  - **Ljudbalans vänster/höger**: Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett headset.
  - **Monoljud**: Ställ in att enheten ska ska byta utgående ljud från stereo till mono när ett headset är anslutet.
- **Fingerfärdighet och interaktion**: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare som har försämrad motorik.
  - **Universalomkopplare**: Ställ in enheten på att söka efter och markera objekt på skärmen och sedan läsa upp dem högt. Du kan styra pekskärmen genom att ansluta ett externt reglage, trycka lätt på skärmen eller genom att använda huvudrörelser och ansiktsgester.
  - **Assistentmeny**: Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på aviseringspanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
  - **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
  - **Interaktionskontroll**: Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion till inmatningar när program används.
- **Riktningslås**: Skapa en riktningskombination för att låsa upp skärmen.
- **Direktåtkomst**: Ange att enheten ska öppna utvalda tillgänglighetsmenyer när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd .
- **Aviseringspåminnelse**: Ange att enheten ska göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom under intervallet.
- **Läget Enkel tryckning**: Ställ in enheten så att du kan styra aviseringarna genom att trycka på knappen i stället för att dra den.
- **Hantera tillgänglighet**: Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
- **Tjänster**: Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Tryck lätt på **Konton** på inställningsskärmen.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Tryck lätt på **Säkerhetskopiera och återställ** på inställningsskärmen.

- **Säkerhetskopiera data**: Säkerhetskopiera din personliga information och dina programdata till Samsung-servern. Du kan även ställa in enheten på att säkerhetskopiera data automatiskt.
- **Återställ**: Återställ tidigare säkerhetskopierad personlig information och programdata från ditt Samsung account.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

System

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Tryck lätt på **Språk och inmatning** på inställningsskärmen.

- **Språk**: Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.
- **Standardtangentbord**: Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
- **Samsung-tangentbord**: Ändra inställningar för Samsung-tangentbordet.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Googles röstinmatning**: Ändra inställningarna för röstinmatning.
- **Språk**: Välj språk för handskriftsigenkänning. Du kan söka efter filer som innehåller handskrift på det valda språket.
- **Röstindata**: Ändra inställningarna för röstigenkänning.
- **Alt. för text-till-tal**: Ändra inställningarna för text-till-tal.
- **Pekarhastighet**: Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Batteri

Visa information om batteristyrka och ändra energisparalternativ.

Tryck lätt på **Batteri** på inställningsskärmen.

- **Energisparläge**: Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
- **Ultraenergisparläge**: Förläng standbytiden och minska batteriförbrukning genom att använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriströmmen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Tryck lätt på **Lagring** på inställningsskärmen.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

Tryck lätt på **Tillbehör** på inställningsskärmen.

- **Automatisk upplåsning**: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas. Du kan bara använda den här funktionen för vissa skärmlåsningsmetoder.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Tryck lätt på **Datum och tid** på inställningsskärmen.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Uppdatera automatiskt tid och datum när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Tryck lätt på **Om enheten** på inställningsskärmen.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga ned programmen, eller stänga av enheten och sedan sätta på den igen. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **ÅTERSTÄLL ENHET** → **TA BORT ALLA**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Internetanslutningen kopplas ofta ned

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Besök ett Samsung Service-ställe för att byta batteriet.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka www.samsung.com.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Ta ur batteriet (ej löstagbart)

- Dessa anvisningar riktar sig bara till serviceverkstaden eller en auktoriserad reparatör.
- Skador och fel som orsakas av att batteriet tagits ur av obehöriga omfattas inte av garantin.
- Om du vill ta ur eller ersätta batteriet kontaktar du din serviceverkstad eller en auktoriserad reparatör.

1 Passa in enhetens öppningsverktyg i skarven mellan enhetens skärm och bakstycket.

Lösgör sedan skärmen från bakstycket genom att använda verktyget för att försiktigt bända isär delarna enligt bilden nedan.

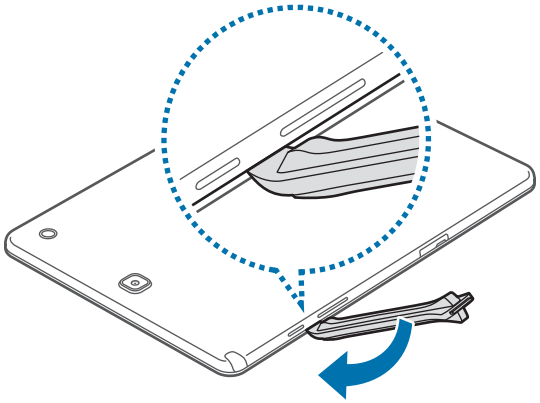

Var försiktig när du använder verktyget så att du inte skadar enhetens interna komponenter.

2 Fortsätt att passa in verktyget och bända isär skärmen och bakstycket i täta intervall runtom hela enheten.

Rotera försiktigt bakstycket och se till att inte hakarna skadas.

3 När skärmen har kopplats loss tar du isär skärmen och bakstycket.

Lägg sedan bakstycket åt sidan och placera skärmen vänd nedåt på en plan arbetsyta.

4 Lossa och skruva ur skruvarna så som visas på bilden nedan.

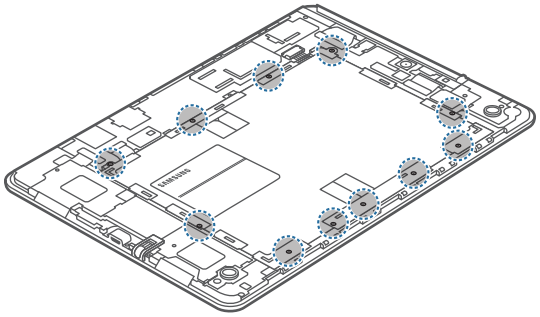

5 Koppla från batterikontakten enligt bilden nedan.

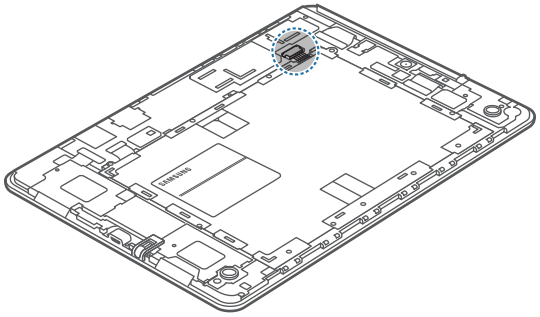

6 Ta bort batteriet.

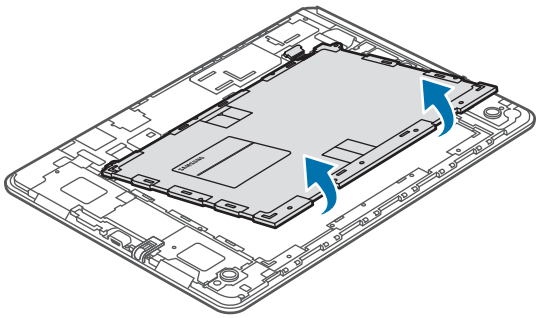

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.